

**ALWAYS
MEET YOU
WITH
SPARKLING
CLEAN
DISHES**


Midea Dishwasher
MDWEF1433D

midea.com



PULIZIA IGIENICA PROFONDA, TESTATA IN LABORATORI TEDESCHI

In grado di rimuovere oltre il 99,9%* dei virus** dalle tue stoviglie e dalle parti interne della lavastoviglie grazie ai programmi HygieneCare+, IntensiveCare+ e MachineCare+, le nostre lavastoviglie hanno ottenuto il massimo livello testato raggiungibile per le lavastoviglie domestiche, il Livello 3 Virus Hygiene, da un istituto tedesco indipendente*. Garantisce risultati di pulizia eccezionalmente igienici per proteggere la tua salute.

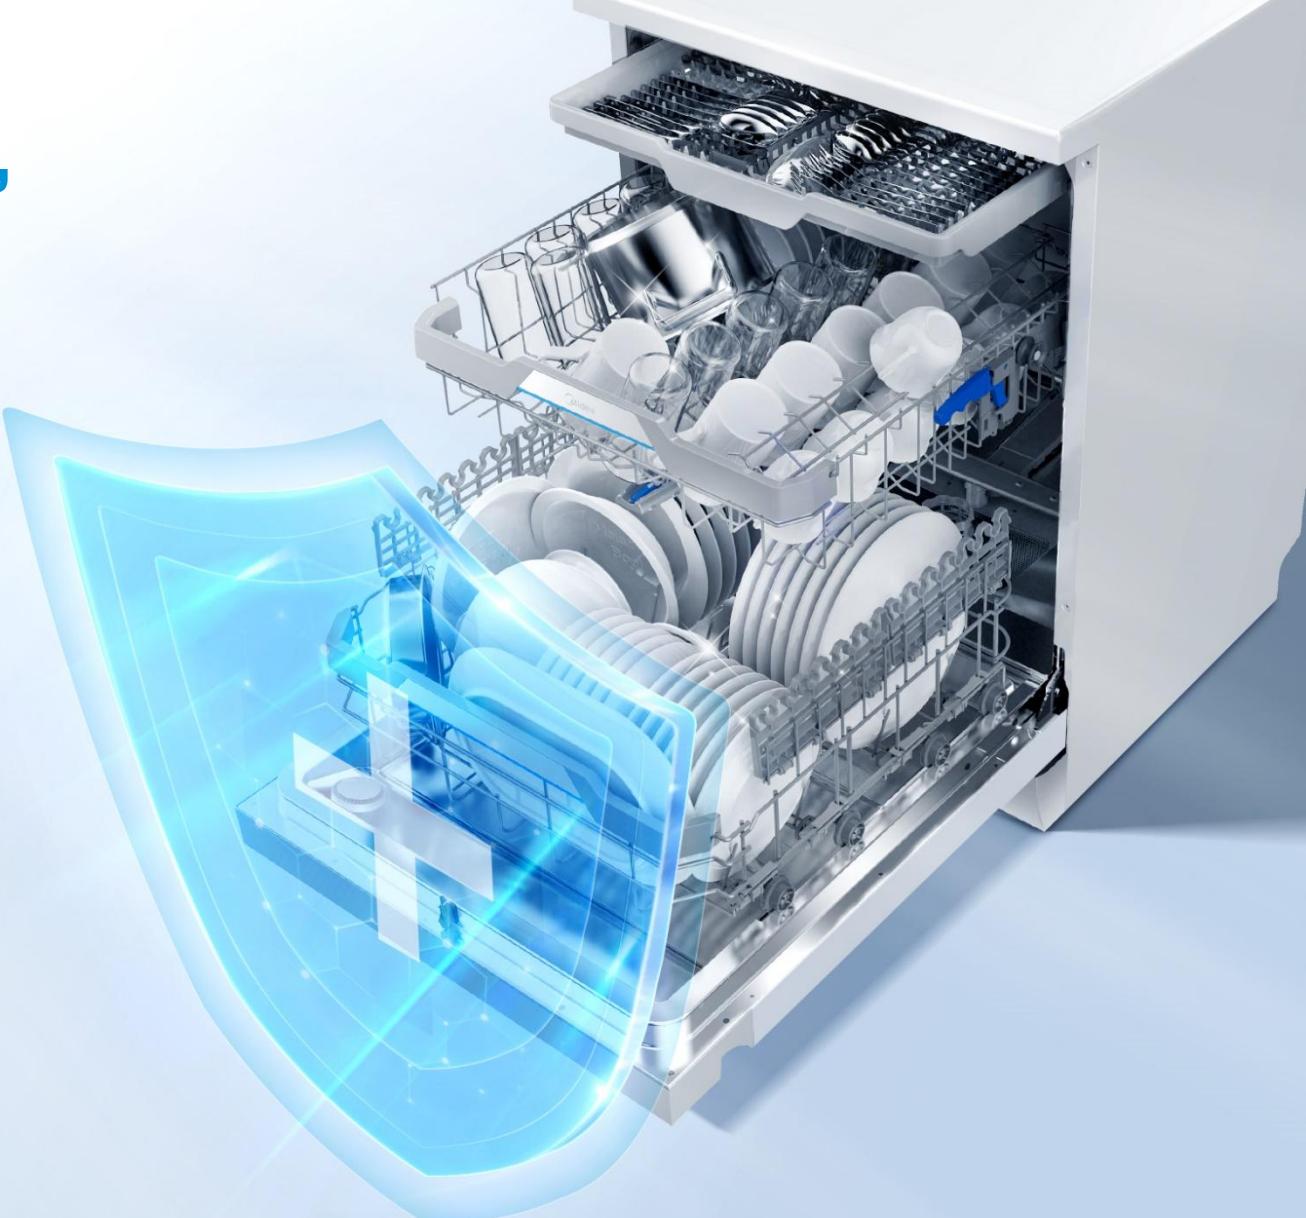

*Verified by University Albstadt-Sigmaringen according to independent scientific criteria and awarded the Golden Virus Hygiene Seal - Level 3 Virus Hygiene - by the Institute for Integrative Hygiene and Virology - InFluenc_H.

**Tested viruses: MVM (Minute virus of mice), representative of enveloped and non-enveloped viruses, like SARS-CoV-2 virus, influenza viruses, HIV, HBV, norovirus, adenovirus, etc.

Ion Dishfresh FAI PROFUMARE DI PULITO LE TUE STOVIDGLIE

Rinfrescate con Ioni Naturali

La tecnologia Ion Dishfresh utilizza la potenza degli ioni d'aria, una sostanza presente in natura che mantiene l'aria fresca, per inibire oltre il 99,8% della crescita batterica all'interno della lavastoviglie e rinfrescarla. Le tue stoviglie avranno un profumo di pulito

*Tested by Midea Lab. Tested Pollutant: Escherichia coli.
Action Time: 60min. Anti-bacteria Rate:>99.8%.




No Additional Detergent



No Cross-Contamination



No Chemical Residue

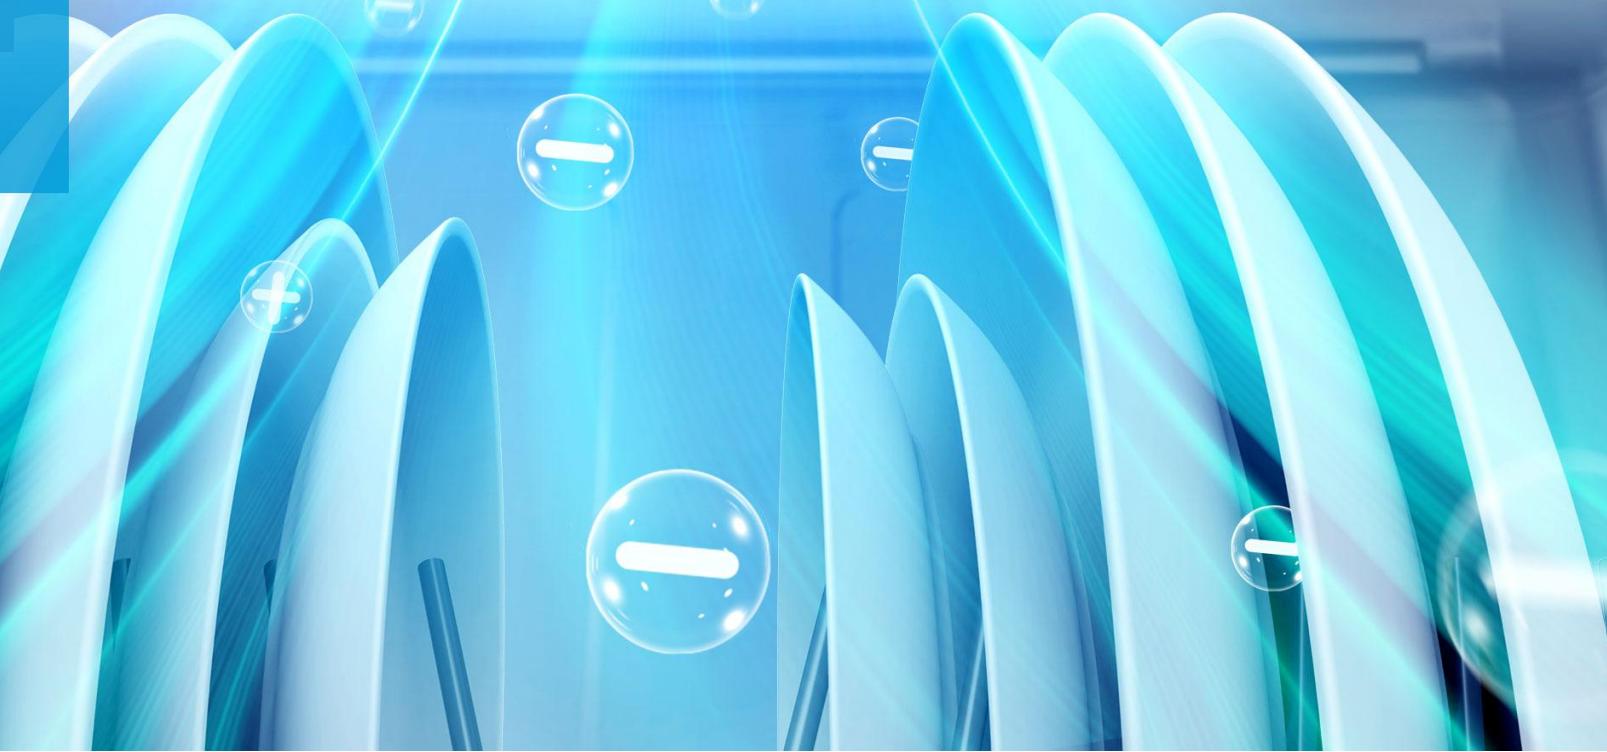


COME FUNZIONA Ion Dishfresh ?



Rilascio

Lo ionizzatore rilascia 200 milioni di ioni d'aria naturali al secondo.

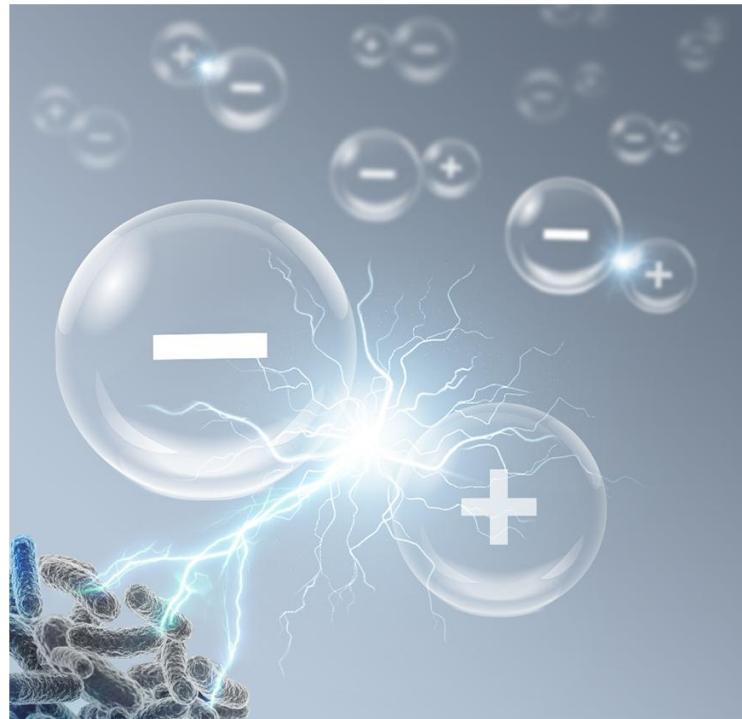

Reazione

Gli ioni +/- reagiscono generando micro-correnti che degradano i batteri e le molecole responsabili dei cattivi odori.



Rinfresca

Le tue stoviglie sono state rinfrescate e profumano di pulito.



ActiveOpen 

RISULTATI DI ASCIUGATURA MIGLIORI GRAZIE ALLA CIRCOLAZIONE NATURALE DELL'ARIA

Con ActiveOpen Dry*, la porta della lavastoviglie si apre leggermente al termine del ciclo, quando la temperatura all'interno del cestello diminuisce. Questo permette all'umidità residua calda di fuoriuscire rapidamente e all'aria di entrare e circolare. Così le tue stoviglie saranno molto più asciutte, in modo naturale!

*The ActiveOpen Dry function needs to be switched on manually before a wash cycle starts. The dishwasher door must not be blocked by any item for normal functioning.

ActiveOpen **Dry**

3 STADI DELL'ACTIVE DRYING



Stage 1:

L'aria calda si raffredda all'interno del cestello.



Stage 2

La porta della lavastoviglie si apre automaticamente per far uscire l'umidità.




Stage 3:

L'aria fresca circola per eliminare l'umidità residua.

Filtro antibatterico* Inibisce il 99,99% dei batteri

Il nostro filtro, utilizzando materiale antibatterico, inibisce costantemente l'accumulo di microrganismi, garantisce un elevato livello di protezione della salute inibendo il 99,99% di batteri.

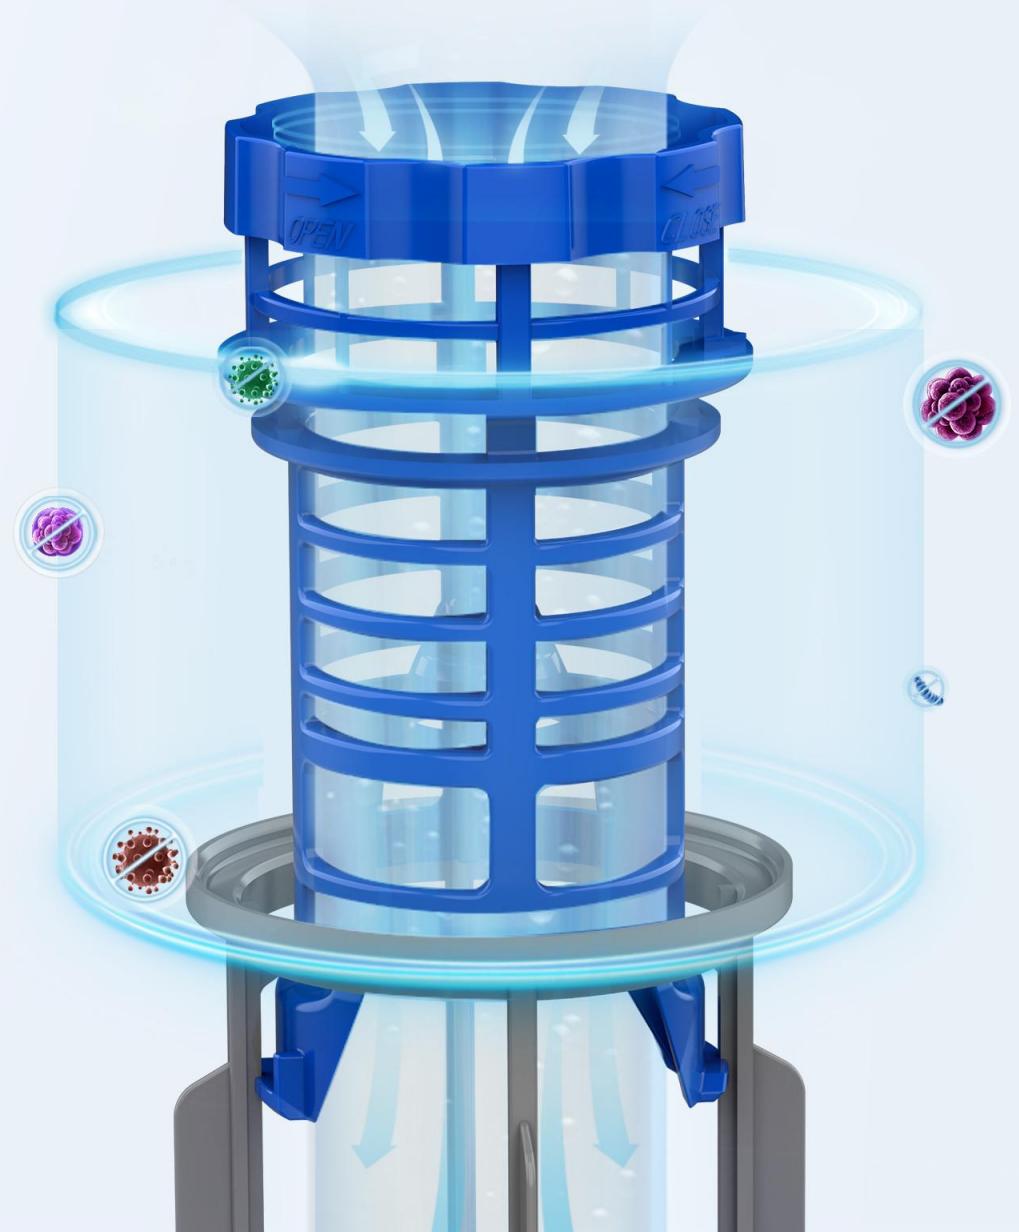

* Istituto di prova: Centro di rilevamento microbiologico di Guangdong

Organismo di prova: Escherichia coli, Staphylococcus aureus


Metodo di prova: GB/T 31402-2015




INFINITY PLUS

Cestello portaposate incluso

Che si tratti di posate o di piccoli utensili di forme diverse, troverai sempre il posto giusto per sistemarli nella lavastoviglie.

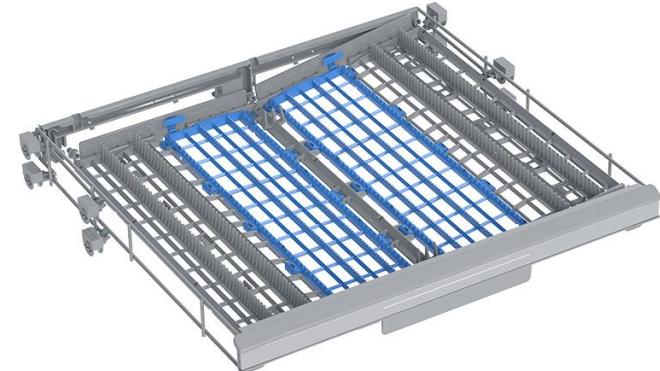

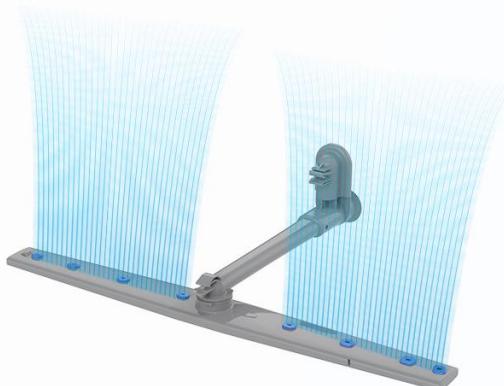

Braccio irroratore superiore

Copertura a 360°, pulizia completa

Il braccio irroratore superiore, dotato di 8 ugelli, ruota a 360° per eliminare ogni singola macchia, lasciando le stoviglie perfettamente pulite e brillanti.

Controllo sempre e ovunque con SmartLife

Collegandoti all'app SmartLife, puoi controllare facilmente la tua lavastoviglie dal tuo dispositivo smart: scegliere un programma e una funzione, ovunque e in qualsiasi momento, e avviare il lavaggio in anticipo, così che tutte le stoviglie siano pronte e pulite per te.



Power ON/OFF



Programme &
Function Selection

REGOLAZIONI FACILI PER IL LIVELLO DI BRILLANTANTE E SALE

Dì addio alle difficoltà di regolare manualmente i livelli di brillantante e sale nella lavastoviglie. Basta aprire l'app e regolare facilmente questi due livelli, per ottenere stoviglie pulite con un'asciugatura eccellente e mantenere al meglio le prestazioni della tua lavastoviglie.



Regola il livello di brillantante per un'asciugatura migliore



Regola il livello di sale per una migliore performance di pulizia




EXTRA ASCIUGATURA

La funzione di asciugatura extra può essere aggiunta ad alcuni cicli di lavaggio, garantendo stoviglie con risultati di asciugatura straordinari.



DUAL ZONE WASH

Decidi di avviare il lavaggio solo nel cassetto superiore o inferiore, per ottenere le migliori prestazioni di pulizia, con un consumo ridotto di acqua ed energia.

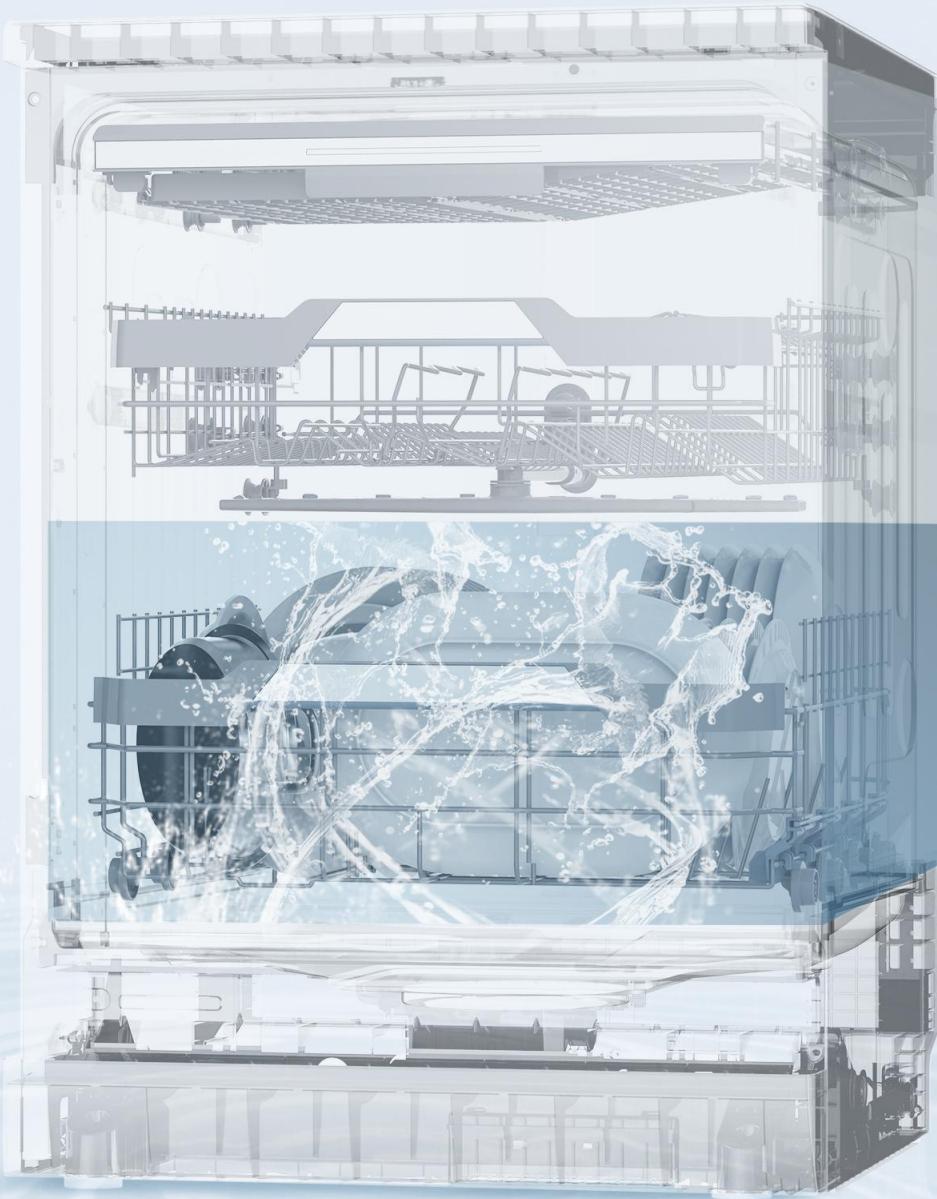



LAVAGGIO INTENSIVO

Pulisci in modo efficiente le stoviglie e gli utensili da cucina più sporchi, garantendo alle tue stoviglie pulizia ed igiene.

LAVAGGIO ECOLOGICO

I piatti vengono puliti magnificamente con meno sforzo e minor consumo di acqua.



Saving 90% +
Water Consumption

*: The data mentioned here refers to the water consumption of ECO mode.

**: According to "Washing-up behavior and techniques in Europe" published by Stamminger et al. in 2007, the estimated average water consumption of hand wash is 103L



CHILD LOCK

Proteggi efficacemente i tuoi bambini da incidenti imprevisti, come scottature da vapore caldo, e previeni danni alla lavastoviglie dovuti a un funzionamento errato da parte dei bambini.

