

175mm

BRANDANI[®] techno

ART. 51585
Cm ø 3x28 h

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and follow the instructions carefully.

Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.

Keep body parts (e.g. fingers) and utensils away from the whisk when it is working.

Keep this product away from children.

Do not dismantle the product by yourself, or otherwise warranty will be invalid.

Do not use acidic, alkaline or other abrasive detergent to clean the product.


No extended use is allowed.

Keep away from flammable, explosive gas.

Use of the product in a manner not described in the instructions releases the manufacturer from all liability.


PRODUCT DESCRIPTION

- 1.Charging Socket
- 2.Charging Indicator Ligh
- 3.Button
- 4.Setting Indicator
- 5.Spring Whisk
- 6.Balloon Whisk
- 7.Type-C Charging Cable

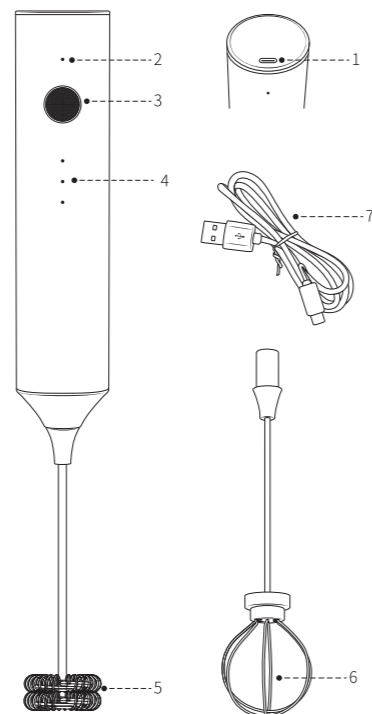

HOW TO CHARGE

- Insert the charging cable interface into the Type-C charging socket at the top of the frother.
- Connect the charging cable with an adapter, insert the adaptor into an indoor electric socket, the indicator light lights up, indicating it is charging normally.
- The indicator light stops lighting when the battery is fully charged.
- It takes less than 5 hours to fully charge the battery.

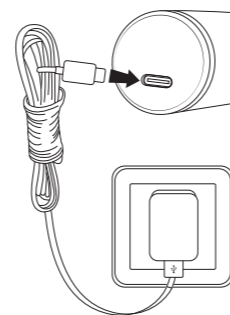

TECHNICAL DATA


POWER : 3.7 V-5 w
BATTERY : LI-ION 18650 - 1200 mAh

CAUTIONS

- Before connecting to the power source, please make sure the adapter, charging cable plug, and the charging port on the device are completely dry.
- Always ensure that the device is disconnected from the power supply if it is to be left unattended. Before each use, check that the appliance and cord are in good condition. Never use an appliance if the cord is damaged.
- This is a lithium-battery rechargeable product. When not in use, it is recommended to charge every three months to ensure service life of the battery.
- Adapter is not included with this product. Charge only with UL/GS or equivalent safety approved adapters with output voltage of 5V ~.


Align the notch on the stirring head to the arrow on the docked buckle, then push the stirring head firmly onto the slot.

HOW TO USE

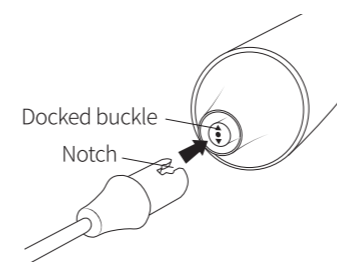

NOTE: Please note that in the case of correct operation, the installation process should be easy, if the installation is difficult to tighten, please do not press it by force to avoid damage to the components. Try to confirm and adjust the direction or position, and repeat the installation.

Press the button once and release it, the frother starts working.

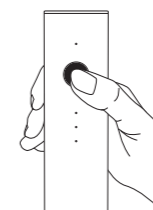

The working speed of frother is controlled by the button. There are 3 settings (1st setting/2nd setting/3rd setting) to choose. Press the button once and release it, the frother starts working, and the 1st setting light lights up. Press the button for the second time and release it, the 1st and 2nd setting lights light up.

Speed Settings Recommendations:
1st Setting - Low Speed: Best for making egg custard and sauces.
2nd Setting - Medium Speed: Ideal for making baby food and jam.
3rd Setting - High Speed: Suitable for making milk foam and meringue.
It is recommended to use a combination of different speed settings when whipping meringue for optimal results.

CAUTIONS

- When not in use, store the product in clean and dry place.
- The whisk is detachable. Do not try to detach or touch the whisk under working condition.
- It is recommended that the continuous working time of this product should not exceed 3 minutes.
- If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

TROUBLESHOOTING

If the frother does not work or stops during frothing:
-Please recharge it and then try again. (Note: It is not recommended to use the product while charging.)
If the above operations are all correct and the frother still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.



64mm

175mm

BRANDANI® **techno**

ART. 51585
Cm ø 3x28 h

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

Grazie per aver acquistato il montalatte elettrico

Per garantire la sicurezza e

mantenere l'elevata qualità del

prodotto, si consiglia di leggere e seguire attentamente le istruzioni.

- Non immergere il corpo principale del prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido per evitare danni alle persone o al prodotto.

- Prestare attenzione alla frusta quando è in movimento.

-Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini.

-Non smontare il prodotto da soli, altrimenti la garanzia non sarà valida

- Non utilizzare detergenti acidi, alcalini o altri detergenti abrasivi per pulire il prodotto.


-Non è consentito un uso prolungato.

- Tenere lontano da gas infiammabili ed esplosivi.

- L'uso del prodotto in un modo non descritto nelle istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità.

COMPONENTI

1. Presa di ricarica
2. Spia luminosa di ricarica
3. Pulsante
4. Indicatore di impostazione
5. Frusta a molla
6. Frusta a palloncino
7. Cavo di ricarica di tipo C

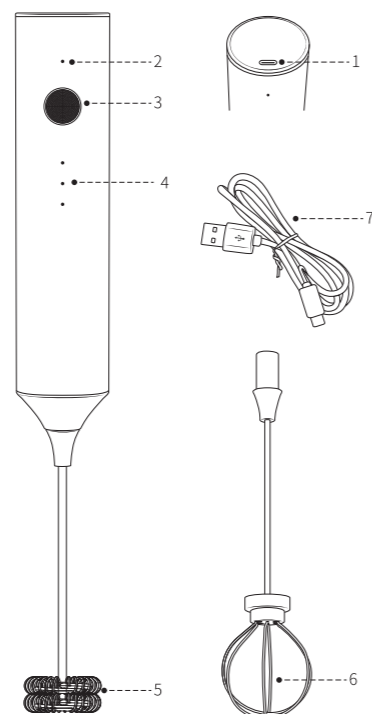


DATI TECNICI:

POTENZA : 3.7 V-5 w
Batteria: Litio 18650 - 1200 mAh

COME RICARICARE

- Inserire l'interfaccia del cavo di ricarica nella presa di ricarica di tipo C nella parte superiore del montalatte.
- Collegare il cavo di ricarica a un adattatore, inserire l'adattatore in una presa elettrica, la spia si accende, indicando che l'apparecchio sta caricando normalmente.
- La spia si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Ci vogliono meno di 5 ore per caricare completamente la batteria.

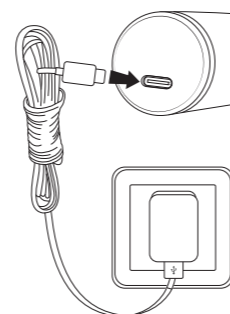

ATTENZIONE:

- Prima di collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione, assicurarsi che l'adattatore, la spina del cavo di ricarica e la porta di ricarica sul dispositivo siano completamente asciutti.


- Assicurarsi sempre che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione se lasciato incustodito.

- Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio e il cavo siano in buone condizioni. Non utilizzare mai un apparecchio se il cavo è danneggiato.


- Questo è un prodotto ricaricabile con batteria al litio. Quando non è in uso, si consiglia di caricarlo ogni tre mesi per garantire la durata della batteria.

- L'adattatore non è incluso con questo prodotto. Caricare solo con adattatori UL/GS o equivalenti approvati per la sicurezza con tensione di uscita di 5V =

Allineare il gancio con l'innesto come indicato dalla freccia disegnata, quindi spingere con decisione l'innesto nella fessura.

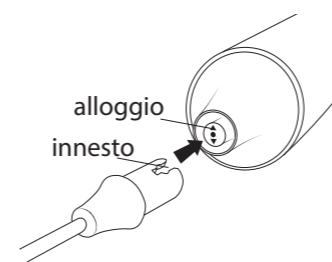

NOTA: Si prega di notare che in caso di corretto funzionamento, il processo di installazione dovrebbe essere semplice, se il cavo sembra non inserirsi agevolmente, non premere con forza per evitare danni ai componenti. Provare a confermare e regolare la direzione o la posizione e ripetere l'installazione. Premere il pulsante una volta e rilasciarlo, il montalatte inizia a funzionare.

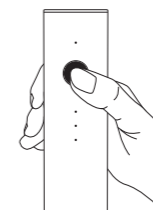

La velocità di lavoro del montalatte è controllata dal pulsante. Ci sono 3 impostazioni tra cui scegliere (1a impostazione/2a impostazione/3a impostazione). Premere il pulsante una volta e rilasciarlo, il montalatte inizia a funzionare e la 1a impostazione si accende. Premere il pulsante per la seconda volta e rilasciarlo, le spie della 1a e della 2a impostazione si accendono. Premere il pulsante per la terza volta e rilasciarlo e tutte e tre le impostazioni si accendono. Premere il pulsante per la quarta volta e rilasciarlo, il montalatte smette di funzionare e le spie si spengono.

Raccomandazioni sulle impostazioni di velocità:

- 1a impostazione - bassa velocità: ideale per preparare crema pasticcera all'uovo e salse

2a impostazione - media velocità: ideale per preparer marmellate e pappe per bambini
- 3a impostazione - alta velocità: adatta per preparare schiuma di latte e meringa.

Per risultati ottimali si consiglia di utilizzare una combinazione di diverse impostazioni di velocità quando si monta la meringa.

ATTENZIONE

-Quando non in uso, conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto.

-La frusta è staccabile. Non tentare di staccare o toccare la frusta quando è in funzione.

-Si raccomanda che il tempo di funzionamento continuo di questo prodotto non superi i 3 minuti.

-Se c'è acqua o altro liquido sulla frusta, non capovolgere il prodotto per evitare che l'acqua scorra nel corpo principale.

Se il montalatte non funziona o si blocca durante la schiumatura:

- Ricaricarlo e riprovare (Nota: non è consigliabile utilizzare il prodotto durante la carica)

Se le operazioni di cui sopra sono corrette e il montalatte continua a non funzionare normalmente, contattare il fornitore per il servizio di manutenzione.



64mm