

## Manuale per aspiratore ricaricabile Bestway® AquaGrip™

# MANUALE D'USO

## AVVERTENZA

- In caso di istruzioni incomplete o mancanti, contattare Bestway o effettuare una ricerca sul sito web: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).
-  Alimentatore rimovibile
- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore (XVE024-1260180-4) e (XVE024-1260180-7). L'adattatore (XVE024-1260180-4) è destinato ai paesi europei eccetto il Regno Unito, mentre l'adattatore (XVE024-1260180-7) è destinato al Regno Unito.
- **ATTENZIONE:** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito assieme all'apparecchio
- Scollegare la pompa dalla rete di alimentazione prima di eseguire operazioni di manutenzione quali la pulizia del filtro.
- Si prega di scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di procedere all'assemblaggio, disassemblaggio o alla pulizia.
- Questi dispositivi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a patto che vengano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo sicuro del dispositivo e ne comprendano i pericoli connessi.
- Le pompe e dispositivi non esplicitamente classificati come aventi protezione dagli effetti del gelo, non devono essere lasciati all'aperto quando le temperature scendono al di sotto dello zero.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate unicamente da adulti.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- La sorgente luminosa di questo dispositivo di illuminazione non è sostituibile; una volta che questa avrà terminato il proprio ciclo di vita, l'intero dispositivo dovrà essere sostituito.
- L'utilizzo di questo dispositivo non è consentito a persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che queste non abbiano ricevuto assistenza o istruzioni.
- Si prega di sorvegliare sempre i bambini onde assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

## SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare laddove esistano strutture adeguate. Per maggiori informazioni in merito, contattare le autorità locali o il proprio rivenditore.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tempo di ricarica:                                         | 12,6V DC 3 - 4 ore          |
| Autonomia:                                                 | Fino a 90 minuti            |
| Precisione di filtraggio minima:                           | 45um                        |
| Classificazione di impermeabilità:                         | IPX8                        |
| Profondità alla quale è possibile utilizzare l'aspiratore: | 80 cm (31,5") - 2 m (78,7") |

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE



## COMPONENTI E UTENSILI NECESSARI

Confrontare i componenti inclusi nella confezione con quelli elencati nel presente manuale. Verificare che corrispondano al modello che si intendeva acquistare.

Si consiglia di dedicare qualche minuto a familiarizzarsi con tutti i componenti prima di procedere all'assemblaggio del prodotto.



## ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Per le istruzioni di installazione, attenersi alle sequenze illustrate riportate sul retro del manuale. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto originale. Non in scala.



## ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per le istruzioni di pulizia e manutenzione, fare riferimento ai passaggi illustrati sul retro di questo manuale. Le immagini sono unicamente a scopo illustrativo e potrebbero differire dall'originale. Non in scala.

- Il prodotto deve essere completamente immerso per funzionare e può essere utilizzato a mano per pulire i gradini e le pareti della piscina oppure con l'asta inclusa per pulire il fondale e gli angoli difficili da raggiungere.
- Compatibile con piscine interrate e fuori terra
- Raccomandato per piscine delle seguenti dimensioni:
  - Piscine rotonde - Fino a 6,10 m (20') di diametro
  - Piscine rettangolari - Fino a 6,10 m (20') di larghezza
  - Piscine ovali - Fino a 6,10 m (20') di larghezza
- Caricare completamente il prodotto (circa 3 - 4 ore) prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Il vano di raccolta trasparente è dotato di un prefiltro in acciaio inossidabile per catturare i detriti più grandi e di una cartuccia filtrante di tipo VI per i detriti più piccoli. Quando si utilizza il prodotto, utilizzare sempre il prefiltro in acciaio inox. In caso di detriti di dimensioni maggiori, occorrerà rimuovere la cartuccia filtrante di tipo VI per ottenere prestazioni migliori.
- Non puntare la luce LED negli occhi o sul viso.
- La testina più grande è progettata per pulire il centro della piscina e deve essere tenuta appoggiata in piano sul fondale durante l'uso; la testina più piccola è progettata per pulire gli angoli della piscina.
- Per prestazioni ottimali, mantenere puliti il prefiltro in acciaio inox e la cartuccia filtrante di tipo VI.
- In particolare la cartuccia filtrante di tipo VI deve essere pulita prontamente e sostituita se necessario.

### Consigli utili:


#### ASSEMBLAGGIO

Fase 3: il prodotto può essere utilizzato a mano o con le aste in dotazione per la pulizia della piscina. Per utilizzare le aste, fare riferimento alle immagini in questo step per le corrette istruzioni di montaggio.

#### MANUTENZIONE


Fase 1: per recuperare il dispositivo, tirare l'asta verso di sé il più possibile e sollevarla con cautela dall'acqua. Tenere l'asta con una mano e la maniglia con l'altra per un controllo e una sicurezza ottimali. Evitare di sollevare l'asta mentre è sospesa in aria o di appoggiarla alla struttura della piscina, in quanto ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

#### Spia di alimentazione

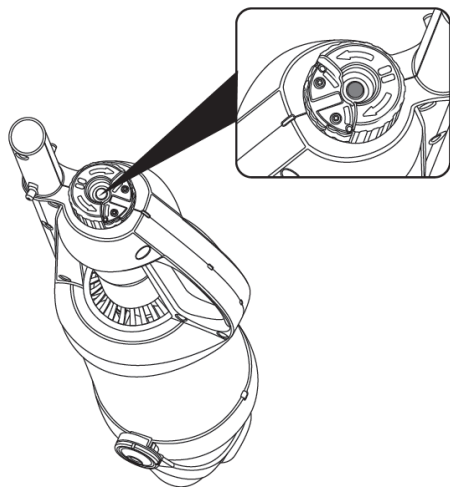

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luce rossa lampeggiante | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dispositivo si sta ricaricando</li> <li>• La batteria si esaurirà in circa 1-3 minuti</li> </ul> |
| Luce verde lampeggiante | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'interruttore è acceso ma il dispositivo è fuori dall'acqua</li> </ul>                             |
| Luce verde              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricarica completata</li> <li>• Il prodotto è funzionante e immerso in acqua</li> </ul>              |

**Descrizione delle funzioni**

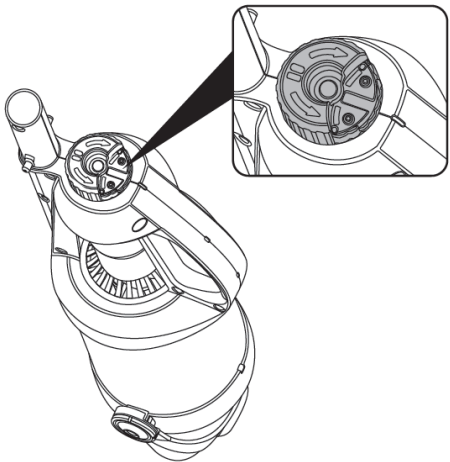

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Spegnimento                           |
|  | Funzionamento con il LED guida SPENTO |



Funzionamento con il LED guida ACCESO


## CONSERVAZIONE

- La batteria tende a scaricarsi durante la conservazione. Assicurarsi che sia completamente carica prima di riporla.
- Per ottimizzare le prestazioni della batteria, il prodotto deve essere ricaricato almeno una volta ogni due mesi quando non viene utilizzato.
- Rimuovere tutti gli accessori; assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano completamente puliti e asciutti prima di riporli, onde evitare la formazione di muffe. Prima di riporre il prodotto, rimuovere e smaltire la cartuccia filtrante.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto a una temperatura moderata compresa tra 10°C / 50°F e 38°C / 100°F.


## RISOLUZIONE PROBLEMI

| PROBLEMA                                                               | Cause probabili                                                            | Soluzione                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il prodotto funziona ma la spia verde lampeggia.                       | Il sensore integrato è sporco.                                             | Utilizzare carta vetrata per rimuovere delicatamente eventuali tracce di corrosione come mostrato in 7b                                                                                                          |
|                                                                        | Il sensore integrato non ha rilevato la presenza di acqua.                 | Immergere completamente in acqua il sensore.<br>Immergere il prodotto in acqua e ruotare delicatamente fino a quando l'aria non fuoriesce dall'interruttore.                                                     |
| Il prodotto non pulisce come dovrebbe.                                 | Batteria in esaurimento.                                                   | Ricaricare il dispositivo                                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | La cartuccia di tipo VI è sporca.                                          | Pulire o sostituire la cartuccia di tipo VI.                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | Il prefiltro in acciaio inox è sporco                                      | Pulire il prefiltro in acciaio inox.                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | La bocchetta aspirante è ostruita.                                         | Pulire la bocchetta aspirante per assicurarsi che non sia ostruita da sporcizia o detriti.                                                                                                                       |
|                                                                        | La testina aspiratrice più grande non era appoggiata in piano sul fondale. | La testina più grande è progettata per pulire il centro della piscina e deve essere tenuta appoggiata in piano sul fondale durante l'uso,                                                                        |
| Il prodotto non si ricarica.                                           | Lo spinotto di ricarica non è inserito correttamente.                      | Inserire lo spinotto in modo corretto.                                                                                                                                                                           |
|                                                                        | Il caricatore è sporco.                                                    | Pulire e asciugare la presa prima di procedere alla ricarica. Se la ricarica è lenta, rimuovere delicatamente eventuali incrostazioni dai contatti utilizzando un po' di carta vetrata come mostrato in 7a e 7c. |
| Il prodotto è in carica da oltre 7 ore, ma non è completamente carico. | Il contatto tra il prodotto e il caricabatterie è insufficiente.           | Pulire e asciugare la presa prima di procedere alla ricarica. Se la ricarica è lenta, rimuovere delicatamente eventuali incrostazioni dai contatti                                                               |


|                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                           | utilizzando un po' di carta vetrata come mostrato in 7a e 7c.  |
| La spia luminosa è spenta.                                                                                                                     | La batteria è scarica.    | Ricaricare il dispositivo                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                | Il prodotto è danneggiato | Rivolgersi al punto vendita per assistenza                                                                                                        |
| La spia LED non si accende quando si passa alla funzione.<br> | La batteria è scarica.    | Ricaricare il dispositivo                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                | Il prodotto è danneggiato | Rivolgersi al punto vendita per assistenza                                                                                                        |

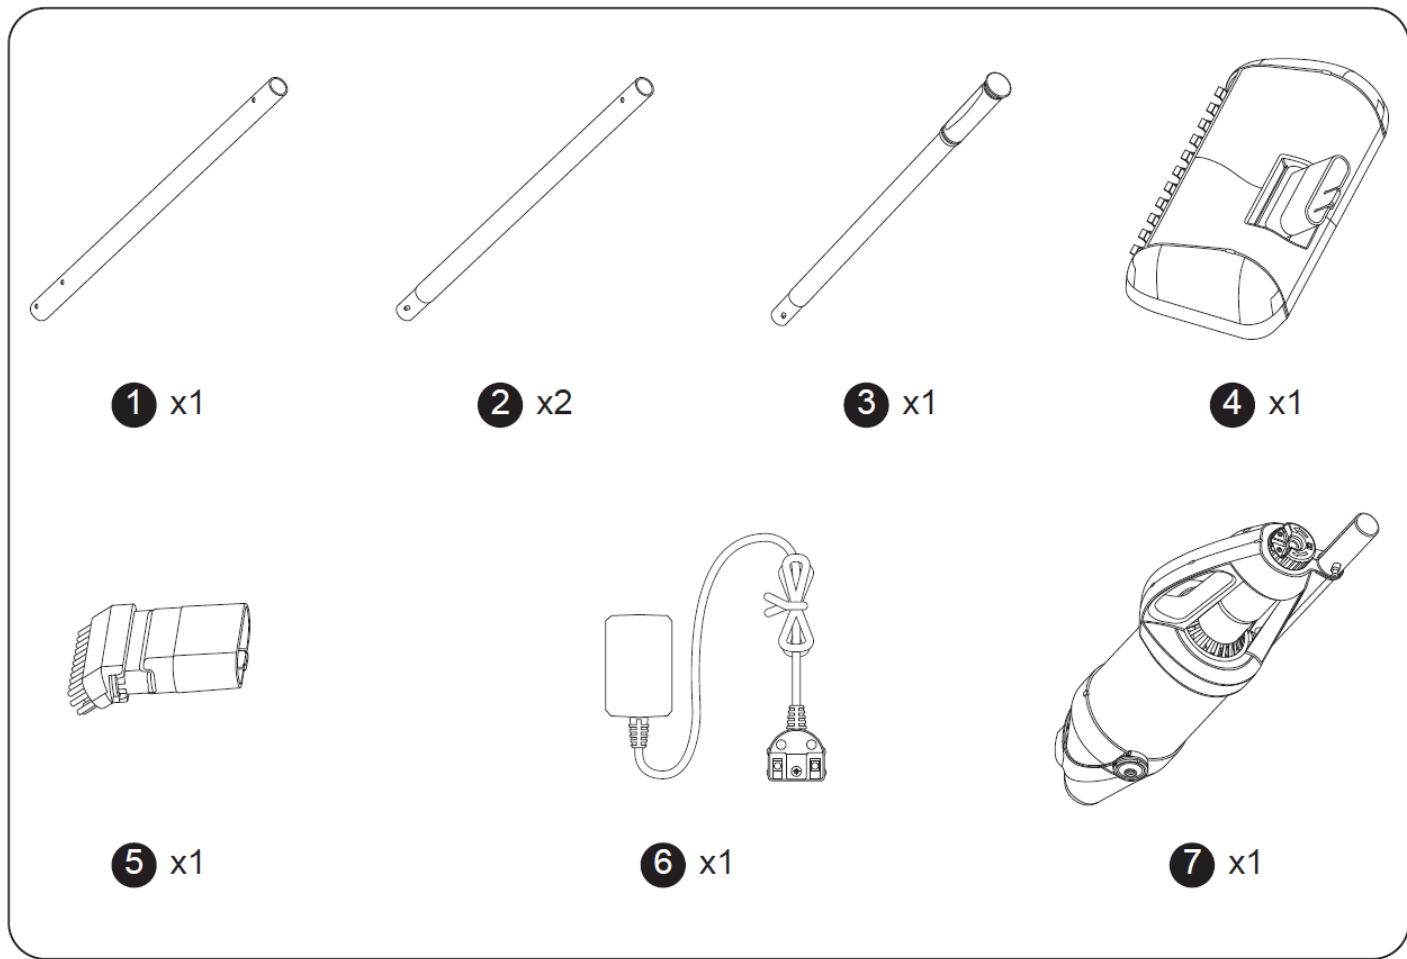


1

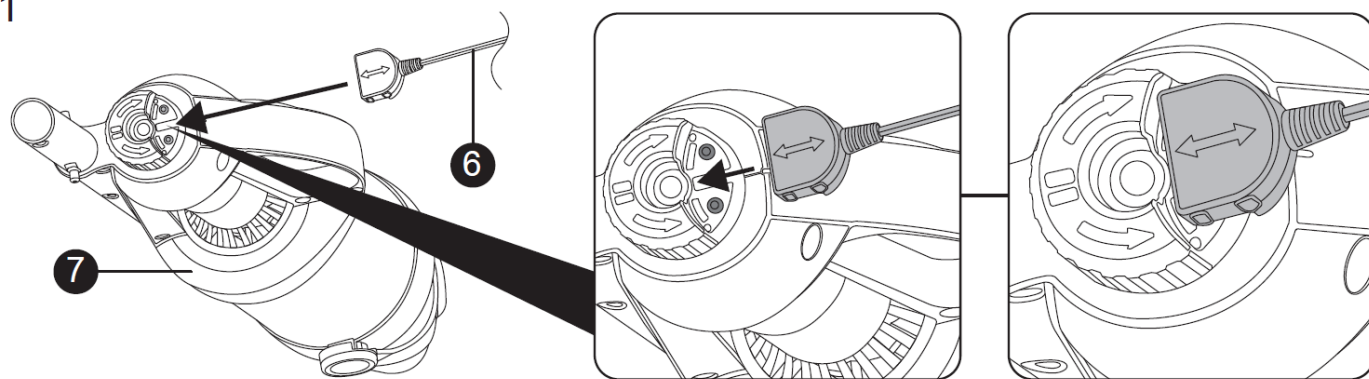


2-a

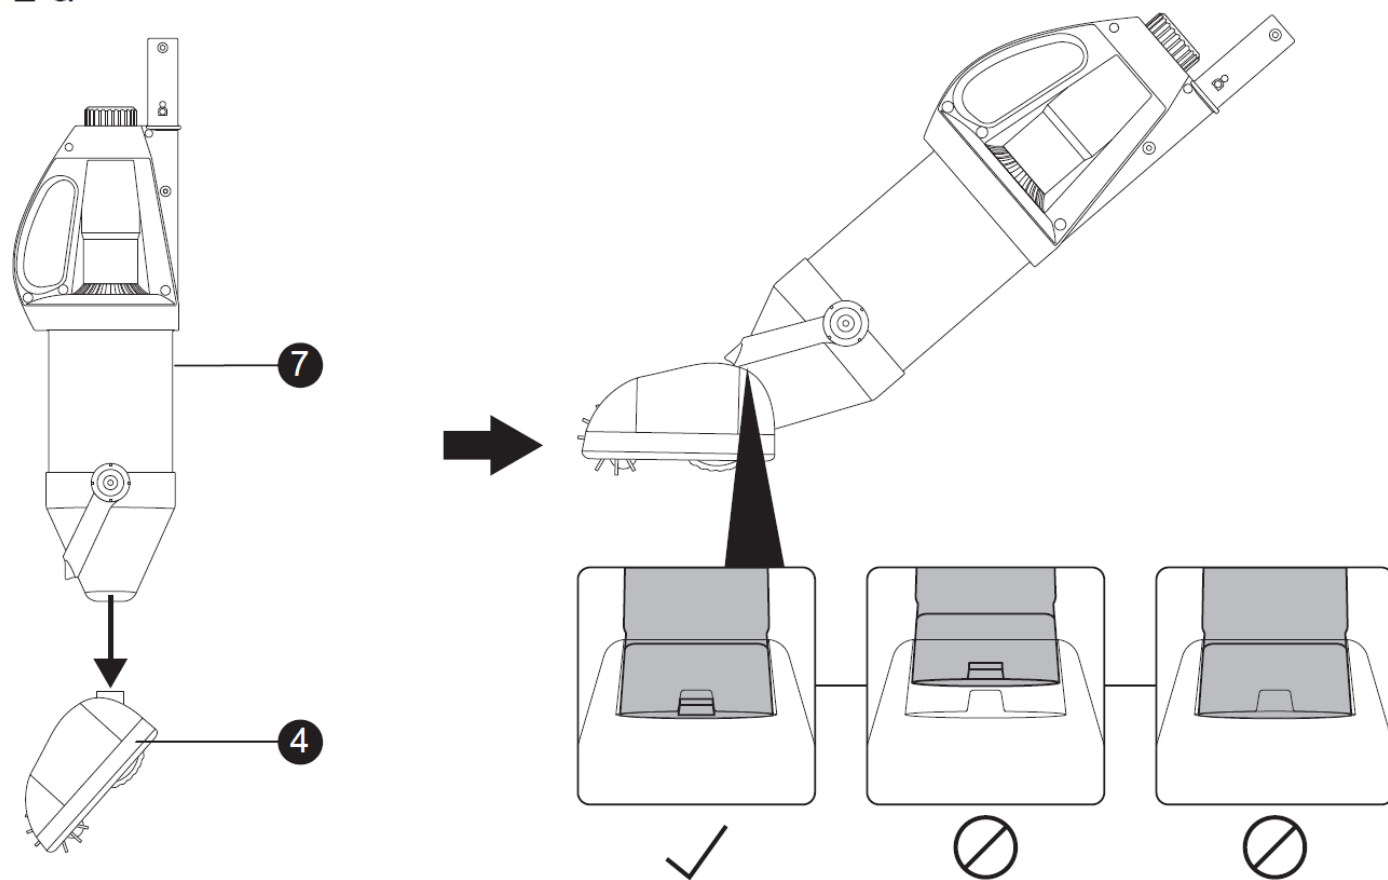




2-b

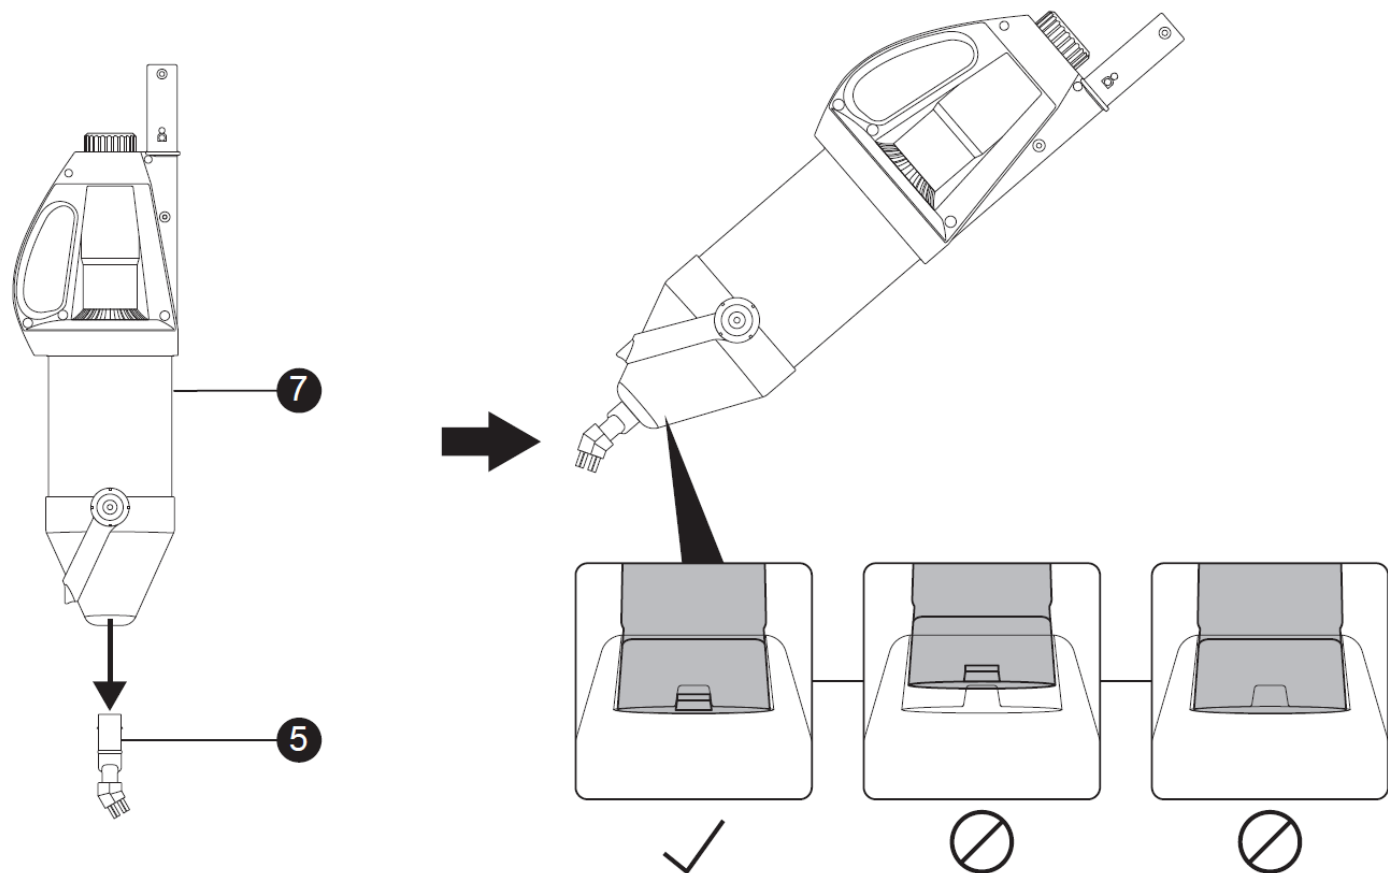


3



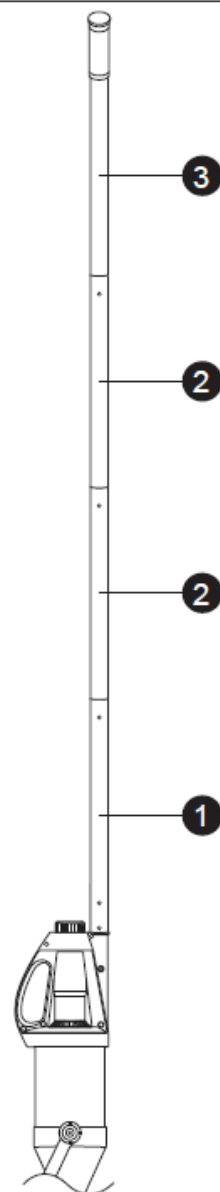


4

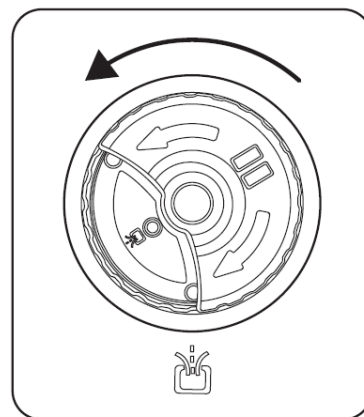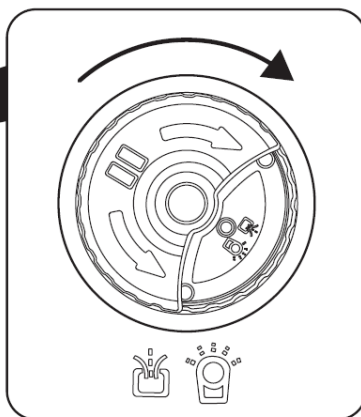
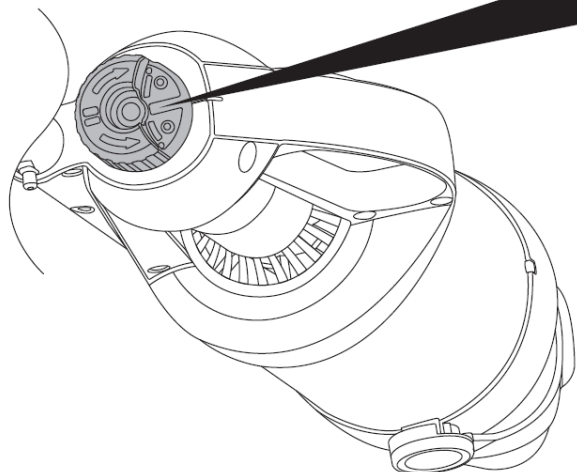


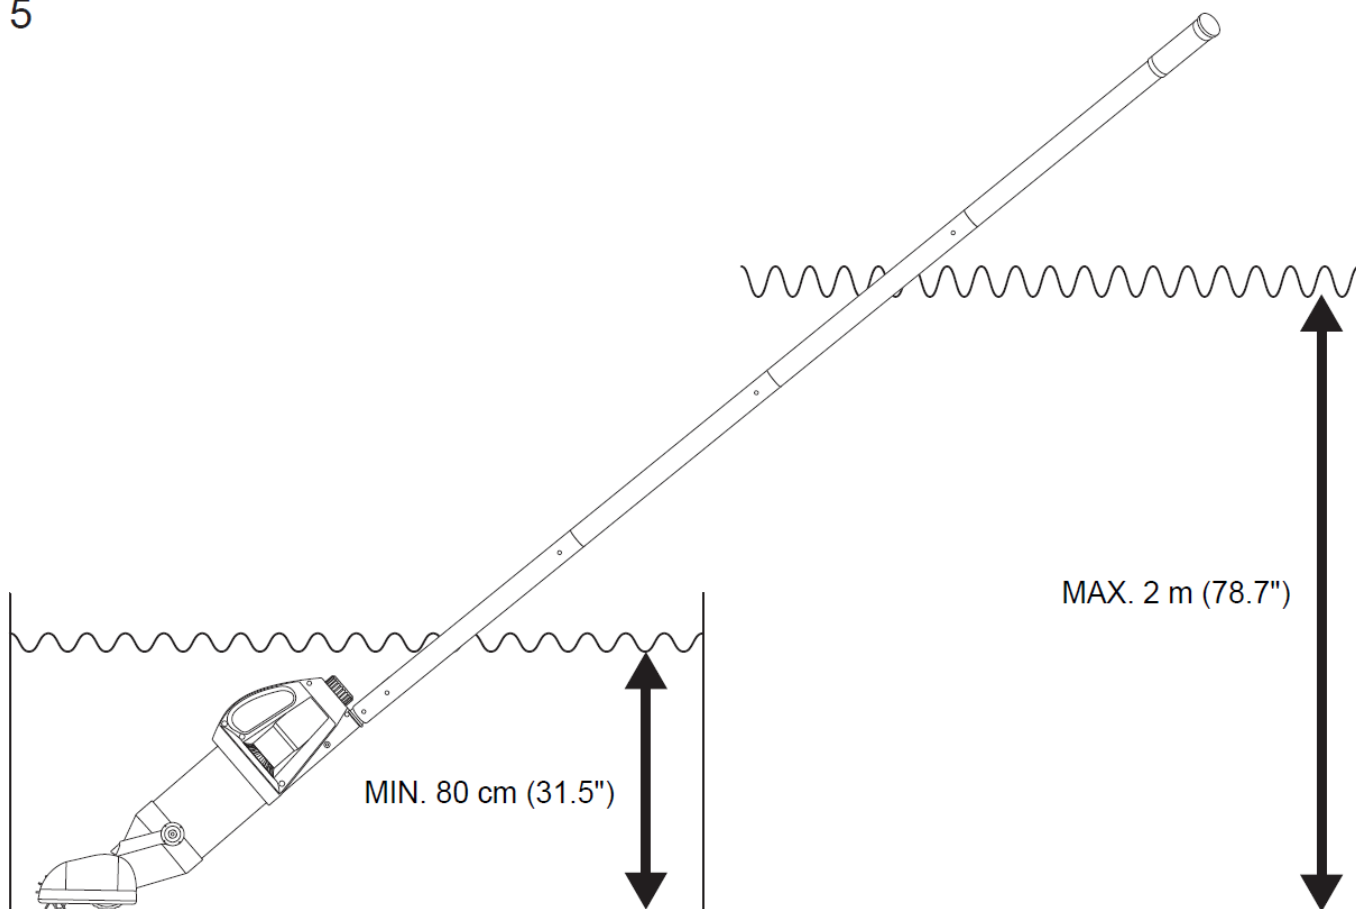


1

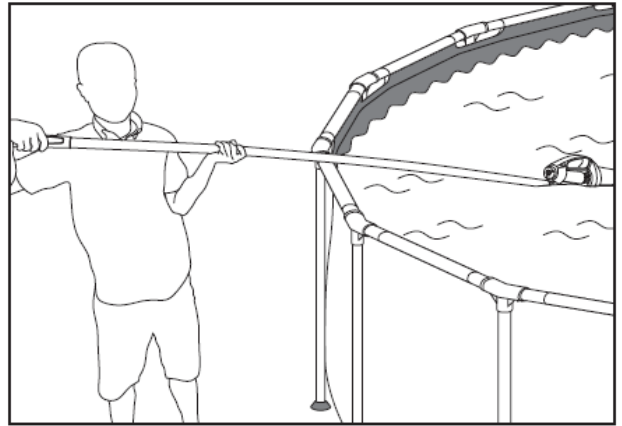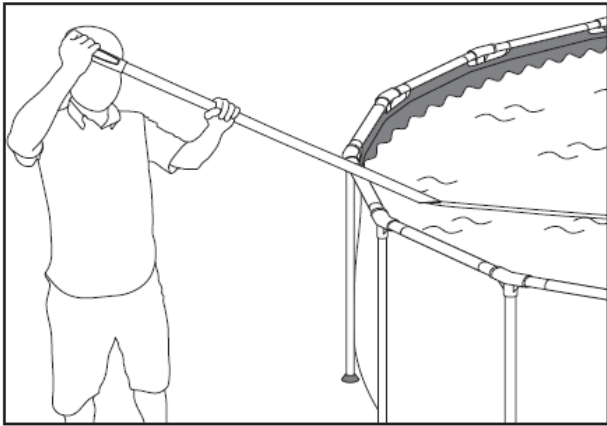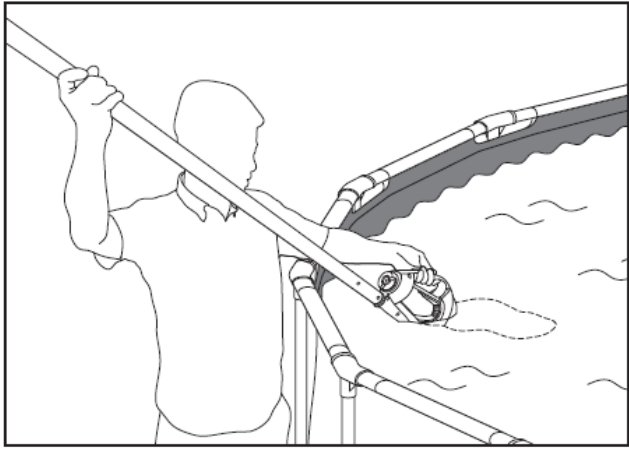


2

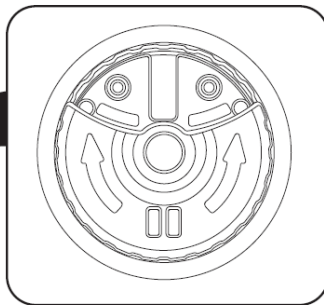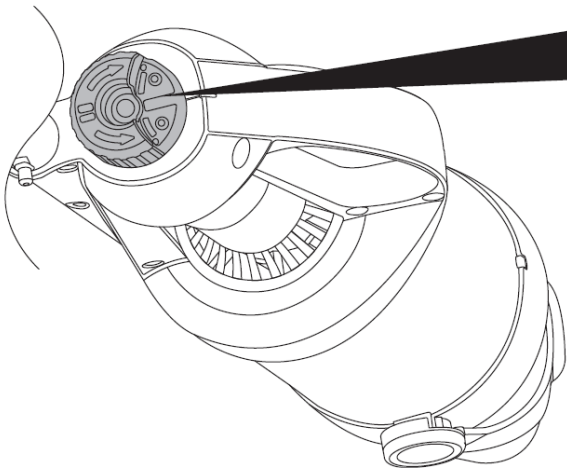


3

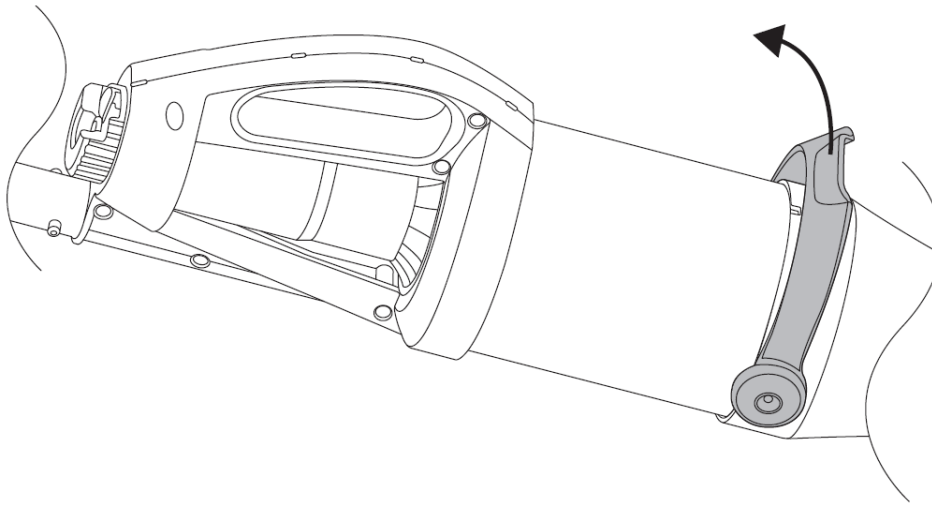

4

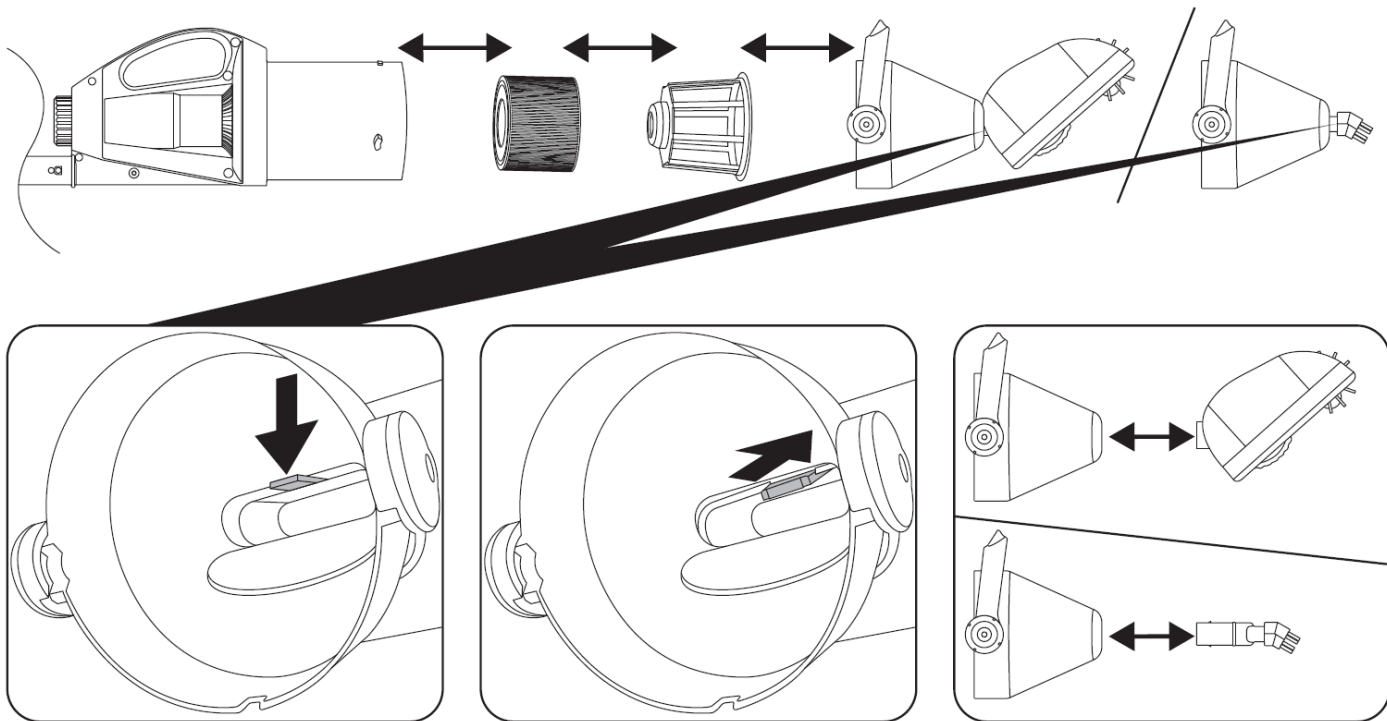

5

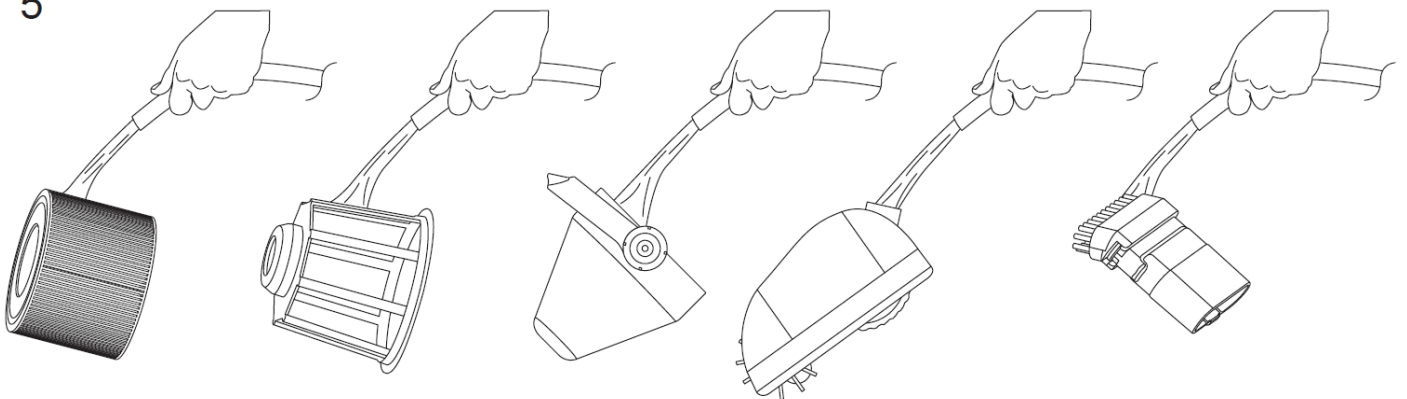

6

