

Caractéristiques techniques

Aspirateur			
Modèle	HMH28A	Puissance nominale	450 W
Tension nominale	21,6 V ---	Tension de charge	27,5 V ---
Capacité du réservoir d'eau propre	800 mL	Capacité du réservoir d'eau sale	700 mL
Temps de charge	Environ 4 heures		
Station de chargement			
Modèle	HCBBZ	Puissance nominale*	450 W
Entrée nominale	220-240 V~50-60 Hz	Sortie nominale	27,5 V --- 1,6 A

Informations sur le produit en termes de consommation électrique et le temps d'activation de ce mode		
Modèle	Consommation électrique maximum	Temps maximum d'activation de ce mode
Mode veille pour la station de chargement uniquement	$\leq 0,5$ W	≤ 20 minutes
Mode veille	$\leq 0,5$ W	≤ 20 minutes
Mode veille connecté au réseau	≤ 2 W	≤ 20 minutes

* La puissance nominale correspond à la puissance mesurée pendant un cycle normal d'entrée en mode de séchage.

Retrait et élimination de la batterie

La batterie lithium-ion intégrée contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant d'éliminer la batterie, assurez-vous qu'elle est enlevée par un technicien qualifié et déposée dans un centre de recyclage approprié.

- la batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut ;
- l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lors du retrait de la batterie ;
- la batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.

Guide de retrait

1. Retirez le manche en vous référant à la section Installation.
2. Utilisez un outil approprié pour retirer les couvercles décoratifs de la partie supérieure et du boîtier de l'appareil.
3. Utilisez un tournevis pour retirer toutes les vis de fixation du boîtier.
4. Retirez les vis de fixation du couvercle avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis. Retirez le couvercle.
5. Débranchez les câbles de connexion de la batterie et retirez la batterie de l'assemblage de la batterie.

ATTENTION :

- Avant d'enlever la batterie, débranchez l'appareil et déchargez au maximum la batterie.
- Les batteries non utilisées doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage approprié.
- N'exposez pas la batterie à un environnement à haute température pour éviter les risques d'explosion.
- En cas de mauvaise manipulation, du liquide peut s'échapper de la batterie. En cas de contact, rincez à l'eau et consultez un médecin.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, comprese le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

AVVERTENZA — Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

Restrizioni di utilizzo

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni o da persone con deficit fisici, sensoriali, intellettuali o con esperienza o conoscenze limitate senza la supervisione di un genitore o di un tutore per garantire un funzionamento sicuro ed evitare qualsiasi rischio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- La pellicola di plastica può essere pericolosa. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenerla lontana dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è sotto tensione o in fase di raffreddamento.
- Utilizzare solo in ambienti interni, su superfici senza moquette come vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. Prestare attenzione a non passare su oggetti sparsi o sui bordi dei tappeti. Il blocco della spazzola può causare la rottura prematura della cinghia.
- Utilizzare solo come descritto in questa guida per l'utente. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- Non esporre l'apparecchio a fiamme o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o ad una temperatura eccessiva può provocare un'esplosione.
- Non usare in ambienti estremamente caldi o freddi (sotto 5 °C/41 °F o sopra 40 °C/104 °F). Si prega di ricaricare l'apparecchio a temperature superiori a 5 °C/41 °F e inferiori a 40 °C/104 °F.
- Non immergere l'apparecchio in liquidi.
- Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina. Non usare in aree dove possono essere presenti liquidi infiammabili o combustibili.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare l'apparecchio quando una qualsiasi apertura è ostruita. Tenere lontano da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che può ostacolare il flusso d'aria.
- Non raccogliere materiale tossico (candeggina, ammoniaca, detergenti per scarichi, ecc.). Non raccogliere oggetti duri o taglienti come vetro, chiodi, viti, monete, ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio in uno spazio chiuso pieno di vapori emessi da vernici a base di olio, diluenti per vernici, alcune sostanze antitarre, polvere infiammabile o altri vapori esplosivi o tossici. Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non utilizzarlo senza filtri in posizione.
- Tenere i capelli, i vestiti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento dell'apparecchio e dei suoi accessori.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Per soddisfare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza di separazione di almeno 20 cm tra questo dispositivo e le persone durante il suo funzionamento.
- L'apparecchiatura radio opera nella banda di frequenza 2412–2472 MHz e ha una potenza di uscita RF massima < 20 dBm.
- L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata insieme ad altre antenne o trasmettitori.
- Durante l'utilizzo, tenere i cavi di messa a terra lontani dall'apparecchio durante l'uso. Un pericolo potrebbe verificarsi se l'apparecchio passa su un cavo di alimentazione.
- Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
- Il contenitore della soluzione ha una capacità massima di 85 ml e può essere utilizzato solo con il detergente per pavimenti MOVA HFF3 fornito con questo prodotto. L'apparecchio regolerà in modo intelligente il rapporto di diluizione in base al livello di sporco.

Manutenzione e conservazione

- Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o accenderlo può causare incidenti.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie orizzontale. Non utilizzare l'apparecchio nella stessa posizione se è dotato di spazzola a rullo e il manico non è completamente in posizione verticale. Non riporre l'elettrodomestico in un luogo in cui potrebbe gelare.
- Spegner e scollegare l'apparecchio quando non è in uso, prima di pulirlo, manutenerlo o ripararlo, e prima di collegarlo o scollegarlo con una spazzola mobile.
- Non utilizzare un apparecchio danneggiato o modificato. Un apparecchio danneggiato o modificato può presentare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
- Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio salvo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura.
- Non utilizzare l'apparecchio con un accessorio danneggiato (ad es. base di ricarica, cavo di alimentazione, ecc.). Se l'apparecchio o l'accessorio è caduto, è stato danneggiato, è stato lasciato all'aperto, è caduto in acqua o non funziona come dovrebbe, non tentare mai di metterlo in funzione. Si prega di farlo riparare presso un centro di assistenza autorizzato.
- Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericoli.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Batteria e Ricarica

- **Attenzione:** Per ricaricare l'apparecchio, utilizzare esclusivamente la base di ricarica fornita con l'apparecchio. Utilizzare solo con la base di ricarica HCBBZ.
- Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nella batteria, poiché ciò aumenta il rischio di incendio.
- La base di ricarica è dotata di funzione di asciugatura ed è adatta solo per asciugare la spazzola di questo apparecchio.
- Tenere il cavo della base di ricarica lontano da superfici riscaldate. Non maneggiare la spina della base di ricarica o l'apparecchio con le mani bagnate. Per staccare la spina, afferrare la spina della base di ricarica e non dal cavo.
- Non tirare o trasportare la base di ricarica tramite il cavo, usare il cavo come maniglia, chiudere la porta sul cavo o tirare il cavo attorno a spigoli vivi o angoli.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili. In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco. Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da tecnici qualificati o dal servizio di assistenza.
- La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere prima il pacco batteria, quindi smaltirlo o riciclarlo in conformità con le leggi e le normative locali del paese o della regione in cui è usato.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione quando si rimuove la batteria. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non mettere mai le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare il medico o il centro antiveneni locale.
- In caso di condizioni difficili, non toccare mai la batteria da cui potrebbe fuoriuscire del liquido. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- La base di ricarica è in grado di caricare il pacco batteria a 6 celle da 4000 mAh. Questa base di ricarica non deve essere utilizzata per caricare batterie non ricaricabili. In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- La base di ricarica è contrassegnata da un'icona  che indica "Attenzione: Superficie calda". Non toccare la spazzola a rullo, l'acqua calda o il modulo di riscaldamento della base di ricarica durante l'autopulizia con acqua calda.

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze

Questo dispositivo è stato testato e soddisfa i limiti applicabili per l'esposizione alle radiofrequenze (RF).

Dichiarazione di conformità UE

Questo prodotto è contrassegnato con il marchio "CE" ed è quindi conforme alle norme europee armonizzate applicabili elencate nella Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.

Istruzioni importanti per la sicurezza

Simboli



Apparecchiature di classe II



Fusibile in miniatura temporizzato dove T 3.15A è il simbolo della caratteristica tempo/corrente



Solo per uso interno



Leggere il manuale d'uso



Attenzione: superficie calda



Informazioni RAEE


Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come da direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici indifferenziati. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, invece, è necessario consegnare i rifiuti di apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclo corretti aiutano a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta, contattare l'installatore o le autorità locali.

Con la presente, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co. Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.mova-tech.com


Per un manuale elettronico dettagliato, visitare il sito
<https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Panoramica del prodotto

Lista di imballaggio




Maniglia

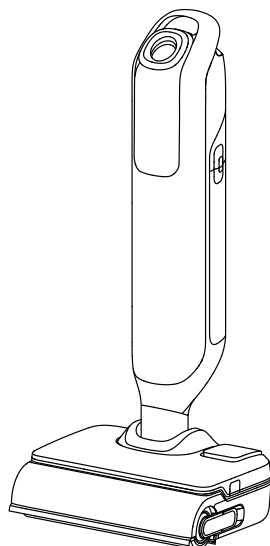

Dispositivo principale



Filtro di ricambio

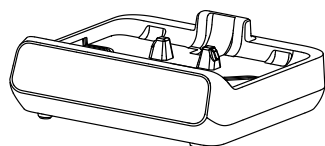

Base di ricarica




Spazzola a rullo di ricambio



Spazzola per la pulizia


Panoramica del prodotto

Aspirapolvere

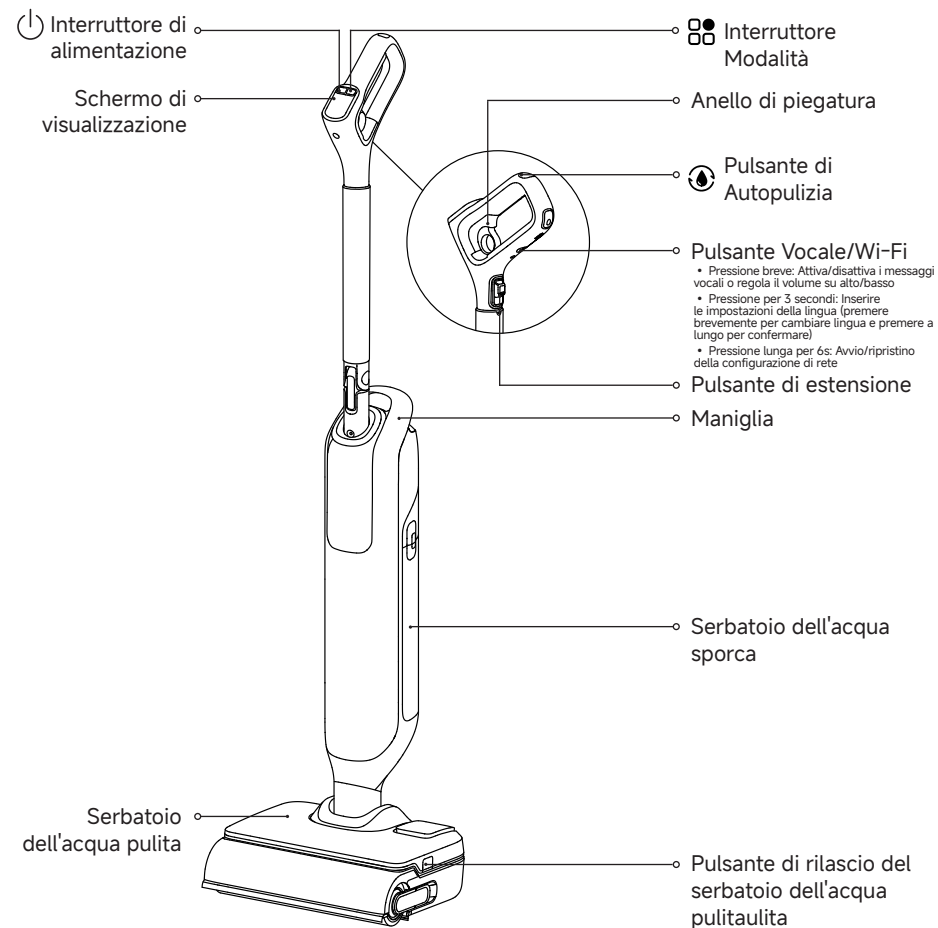


Panoramica del prodotto

Base di ricarica

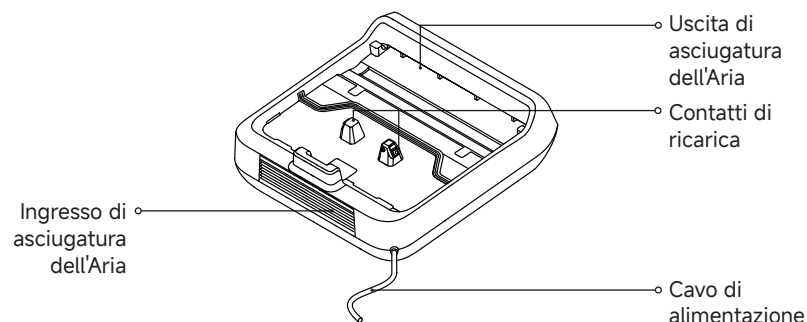


Serbatoio dell'acqua pulita

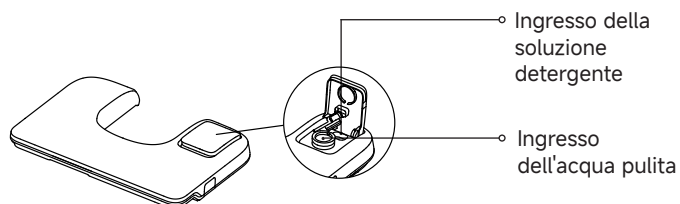

Panoramica del prodotto

Schermo di visualizzazione

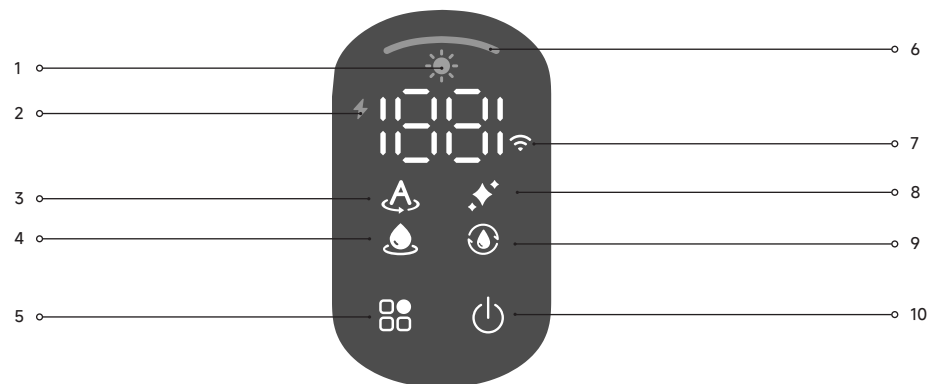

- | | |
|--|--|
| 1 Modalità di asciugatura | 6 Indicatore di concentrazione della polvere e avviso di errore |
| 2 Indicatore di carica/Batteria scarica | <ul style="list-style-type: none"> • Cambia colore in tempo reale in base alla quantità di sporco durante l'uso. • Il lampeggiamento rosso indica un errore. |
| 3 Modalità intelligente | 7 Indicatore Wi-Fi |
| 4 Modalità di aspirazione | 8 Modalità soluzione automatica |
| 5 Commutatore della modalità | 9 Modalità di autopulizia |
| <ul style="list-style-type: none"> • Premere per passare da una modalità all'altra. • Tenere premuto per 3 secondi per entrare/uscire dalla modalità Pavimento in legno. | 10 Interruttore di alimentazione |
| | Premere per avviare/fermare la pulizia. |


Nota:

Se l'apparecchio non funziona correttamente, lo schermo visualizza un messaggio di errore. Per trovare la soluzione, consultare la tabella dei messaggi di errore e delle soluzioni.

Installazione/rimozione della maniglia

Per l'installazione: Inserire l'estremità della maniglia in verticale sulla parte superiore dell'apparecchio, come indicato, fino a sentire uno scatto.

Per la rimozione: Inserire un utensile rigido nel foro nella posizione indicata per premere la linguetta di sblocco tirando la maniglia verso l'alto.

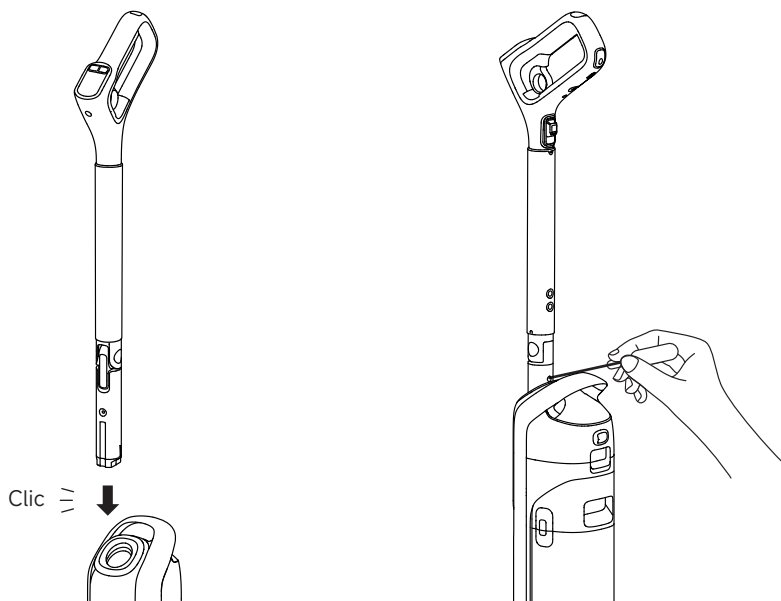

Ricarica

1. Posizionare la base di ricarica contro una parete su un terreno pianeggiante e collegarla a una fonte di alimentazione. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo.
2. Posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica. Quando il numero sul display raggiunge 100, la batteria è completamente carica.

Indicatore di carica/Batteria scarica

- Arancione intermittente: Livello batteria $\leq 25\%$ (in carica)
- Verde intermittente: Livello batteria $> 25\%$ (in carica)
- Verde fisso Completamente carica
- Arancione fisso: Livello batteria $\leq 25\%$

Nota:

- Se non si verificano operazioni entro 10 minuti dalla ricarica completa, l'apparecchio entra in modalità di riposo. Riavviare l'apparecchio quando è necessario utilizzarlo di nuovo.
- Per prolungarne la durata, la batteria si raffredda automaticamente prima di essere ricaricata dopo che il prodotto è rimasto in funzione per lungo tempo.

Connessione con l'App Movahome


1. Scaricare l'App

Cercare "MOVAhome" nell'app store o scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'App MOVAhome.



2. Impostare il W-iFi

Premere  per accendere l'apparecchio. Quindi, premere il pulsante Voce/Wi-Fi sul retro della maniglia per accedere alla modalità di configurazione della rete. Un indicatore Wi-Fi bianco lampeggiante e il messaggio vocale "Waiting for network configuration" (In attesa della configurazione di rete) confermeranno l'inserimento.

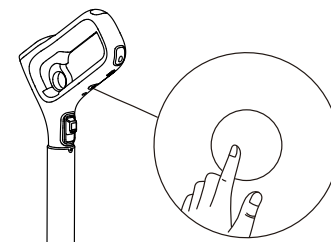

Nota:

- Assicurarsi che il telefono sia collegato a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz prima di questo passaggio.

3. Aggiungere il dispositivo

Aprire l'app MOVAhome, selezionare "Scansionare per connettersi" o "Aggiungi manualmente" e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.

Scansionare per connettersi

Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e scansionare il codice QR del prodotto sull'apparecchio.



* Solo a titolo di riferimento. Eseguire la scansione del codice QR sul prodotto.



Aggiungi manualmente

Selezionare il modello di prodotto dall'elenco dei prodotti.



Nota:


- Il modello di prodotto può essere trovato e selezionato anche nel popup "Dispositivi disponibili nelle vicinanze" sui dispositivi Android. Questa funzione non è attualmente supportata dai dispositivi iOS.

Nota:

- Questo apparecchio supporta solo reti W-iFi a 2,4 GHz.
- A causa degli aggiornamenti dell'App, per la configurazione di rete fare riferimento all'interfaccia effettiva.
- Se non si interviene per 10 minuti o se la connessione di rete si interrompe durante la configurazione, l'apparecchio esce dalla modalità di configurazione di rete. Per ripristinare il Wi-Fi, ripetere i passaggi sopra descritti.

Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

Premere i pulsanti di rilascio del serbatoio dell'acqua pulita per estrarre il serbatoio. Aprire il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio con acqua pulita attraverso l'ingresso dell'acqua. Reinstallare il serbatoio, assicurarsi che scatti in posizione.

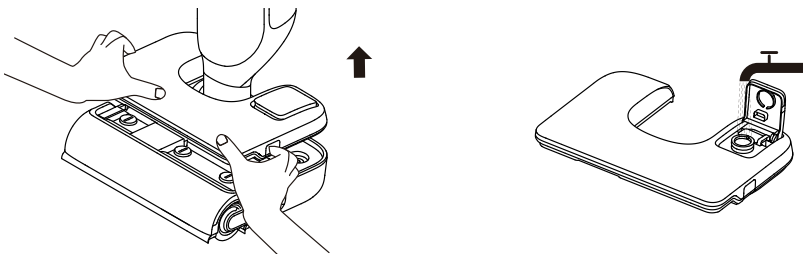

Aggiunta del liquido detergente

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua pulita e versare la soluzione detergente nell'ingresso corrispondente. In modalità con soluzione automatica, il corpo principale può regolare in modo intelligente il rapporto di diluizione.



Nota:

- Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche dovuti a danni ai componenti interni, utilizzare esclusivamente il detergente per pavimenti XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. HFF3, specifico per l'uso con questo apparecchio. Il detergente è disponibile sul negozio online ufficiale.
- Per aggiungere il detergente direttamente al serbatoio dell'acqua pulita, utilizzare il tappo del flacone per misurare la quantità corretta (*circa 3 ml/0,1 fl oz per tappo), versarlo nel serbatoio e agitare delicatamente per garantire una miscelazione uniforme prima dell'uso.

Cambio modalità

Premere per cambiare modalità in base alle proprie esigenze. Tenere premuto per 3 secondi per entrare/uscire dalla modalità Pavimento in legno.

Modalità intelligente
L'apparecchio rileva il livello di macchia e regola in modo intelligente la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua.

Modalità di aspirazione
Solo aspirazione acqua.

Modalità con soluzione automatica
L'apparecchio regolerà in modo intelligente il rapporto di diluizione della soluzione.


Nota:

- "Ding" indica l'entrata in modalità Pavimento in legno; "Ding Ding" indica l'uscita dalla modalità Pavimento in legno.


Avvio della pulizia

Salire delicatamente sul coperchio della spazzola e reclinare l'apparecchio all'indietro. Premere il pulsante di accensione


per avviare/interrompere la pulizia. Se l'apparecchio è in posizione verticale durante il funzionamento, l'attività corrente sarà sospesa.

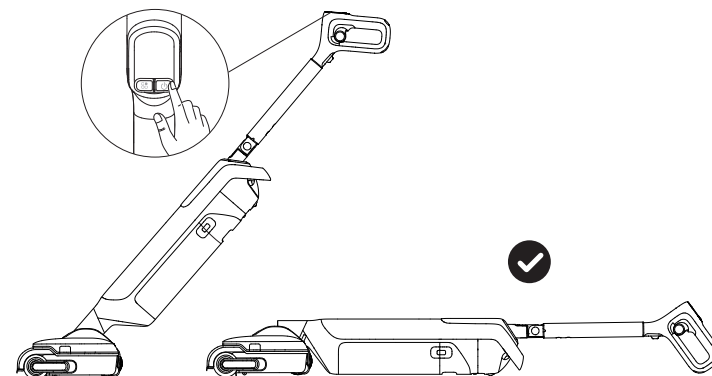

Tirare l'anello pieghevole per piegare l'impugnatura di 90°, consentendo all'apparecchio di appoggiarsi orizzontalmente a 180° per pulire facilmente sotto i mobili senza doversi chinare. Sollevare rapidamente l'impugnatura per riportarla in posizione verticale.

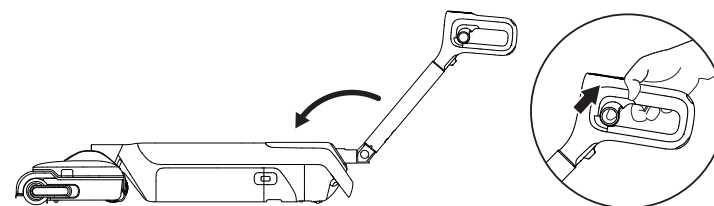

Con l'apparecchio in posizione verticale, far scorrere il pulsante di estensione per regolare l'impugnatura su due ulteriori opzioni di lunghezza, adattandola così a utenti di diverse altezze.

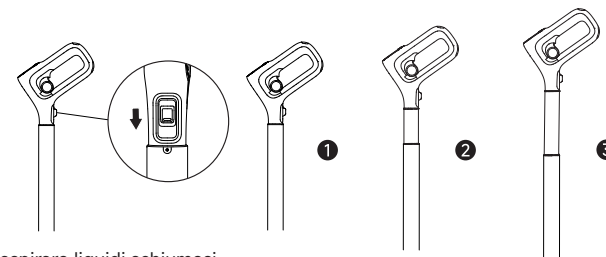


Nota:


- Non usare per aspirare liquidi schiumosi.
- Riportare l'apparecchio in posizione verticale prima di spegnerlo se è in posizione orizzontale.
- L'apparecchio è adatto solo per la pulizia di superfici dure come pavimenti in legno, marmo e piastrelle.
- Quando l'apparecchio è in funzione, non sollevarlo o spostarlo da terra, per evitare che l'acqua sporca penetri nel motore.
- Durante la piegatura della maniglia, tenere le mani lontane dal perno di piegatura per evitare di schiacciarle.

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca

1. Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua sporca per rimuovere il serbatoio.

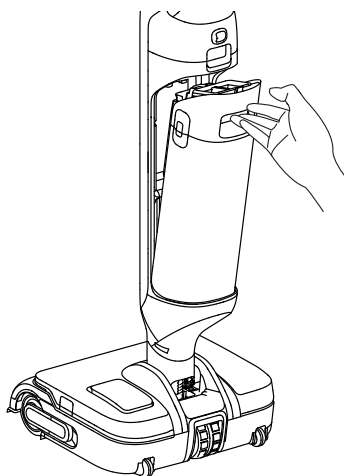

2. Tirare verso l'alto la maniglia del coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e sollevare il coperchio.

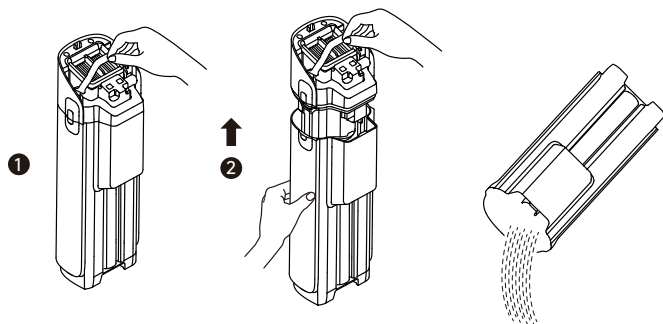


Nota:

- Non sollevare o spostare il serbatoio dell'acqua sporca solo con la maniglia per evitare perdite.

Autopulizia con acqua calda e asciugatura ad aria calda

	Pressione breve	Attiva l'autopulizia intelligente
	Toccare entro 3 secondi dall'avvio dell'autopulizia	Passa all'autopulizia profonda
	Pressione per 3 secondi	Entra in modalità di asciugatura
	Pressione breve durante l'asciugatura	Uscita

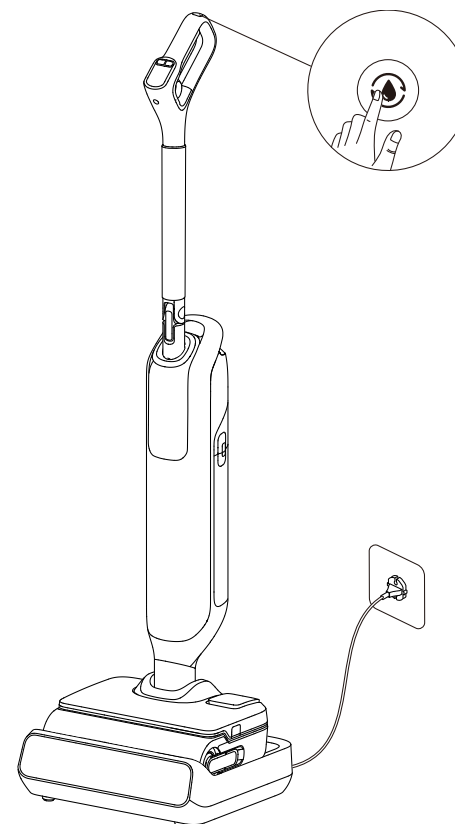

Nota:

- Prima di iniziare l'autopulizia, riposizionare l'apparecchio sulla base e assicurarsi che il serbatoio dell'acqua pulita sia adeguatamente riempito.
- Al termine dell'autopulizia, l'apparecchio entra in modalità di asciugatura. Svuotare prontamente il serbatoio dell'acqua sporca.
- La modalità di autopulizia può essere impostata tramite l'App; l'impostazione predefinita è la modalità Smart.
- Non toccare la spazzola a rullo, l'acqua calda o il modulo di riscaldamento della base durante l'autopulizia con acqua calda.
- La funzione di pulizia automatica può essere attivata solo quando l'apparecchio è in carica e il livello della batteria è superiore al 25%. Se il livello della batteria è inferiore, caricarla al 25% prima di avviare la pulizia automatica.


Suggerimenti:

- Spegner l'apparecchio prima di effettuare la manutenzione. Fare attenzione a non premere accidentalmente l'interruttore di alimentazione.
- Sostituire le parti se necessario. Le parti devono essere sostituite con quelle disponibili presso il produttore o il suo agente di assistenza.
- Se l'apparecchio rimane inutilizzato per un periodo prolungato, caricarlo completamente, scollegare la spina di alimentazione e conservarlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Caricare l'apparecchio almeno una volta ogni 3 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

Pulire il serbatoio dell'acqua sporca


1. Premere il pulsante di rilascio per sganciare il serbatoio dell'acqua sporca.

2. Tirare verso l'alto la maniglia del serbatoio e sollevare il coperchio. Rimuovere il filtro e versare l'acqua sporca.

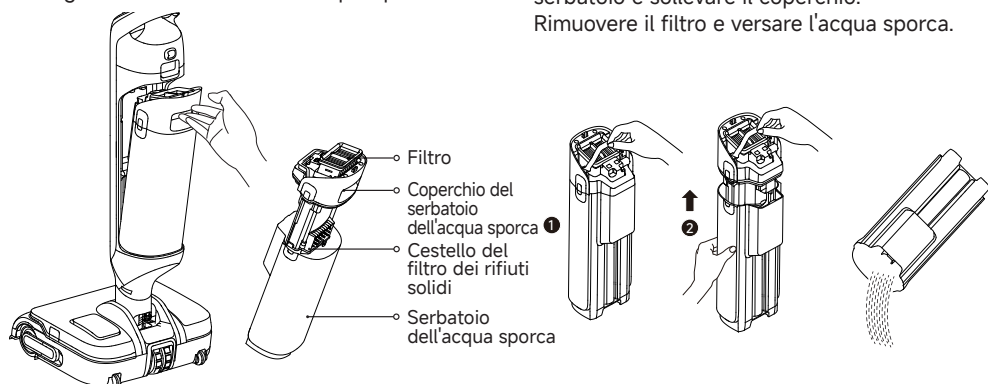

3. Eliminare i rifiuti solidi, quindi sciacquare il serbatoio e il coperchio con acqua pulita. Utilizzare la spazzola in dotazione per pulire le pareti interne del serbatoio.

4. Rimontare il filtro e il coperchio del serbatoio. Quindi rimontare il serbatoio fino a sentire uno scatto.

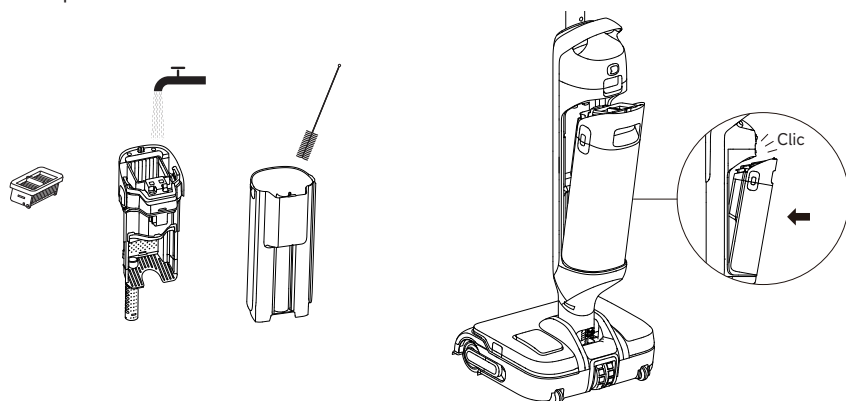


Nota: Si raccomanda di pulire il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo, nonché prima e dopo l'autopulizia.

Pulizia del filtro

1. Rimuovi il filtro e rimuovere delicatamente la polvere galleggiante in superficie.

2. Quando il filtro è sporco, sciacquarlo con acqua pulita. Lasciarlo asciugare completamente all'aria prima di rimontarlo.

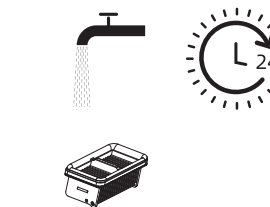



Nota:

1. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-6 mesi.
2. Se bagnato, asciugare completamente il filtro all'aria prima di riutilizzarlo per evitare di ridurne la durata.

Pulizia del deodoratore

1. Tenere il deodoratore, ruotarlo per rilasciarlo e rimuoverlo, quindi sciacquarlo con acqua pulita.

2. Dopo la pulizia, ruotarlo e bloccarlo saldamente in posizione.

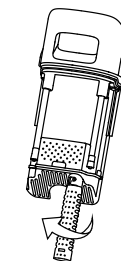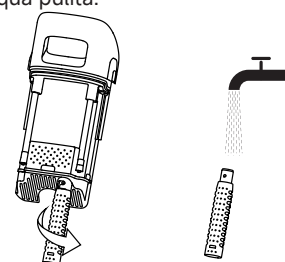


Nota:

1. Pulire secondo necessità. Si consiglia di sostituire il deodoratore ogni 3-6 mesi.
2. Per garantire il buon funzionamento del deodoratore, pulire tempestivamente il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo.


Pulizia del tubo e del sensore di sporcizia

Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e pulire il tubo e il sensore di sporcizia con un panno umido.

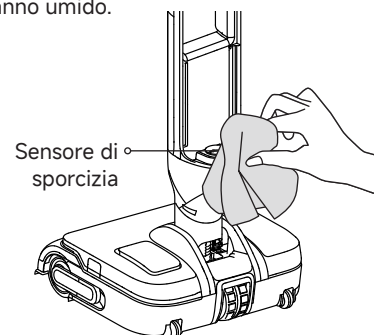

Pulizia della ruota motrice


Pulire regolarmente la ruota motrice.

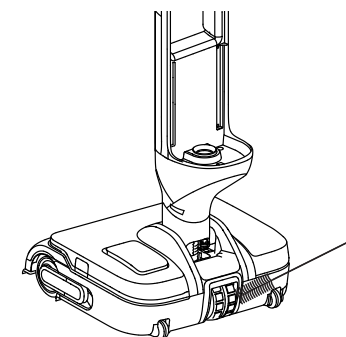


Nota: Non pulire il tubo o il sensore di sporcizia con acqua.

Pulizia del gruppo spazzola


1. Premere i pulsanti di rilascio del serbatoio dell'acqua pulita per sganciare il serbatoio.

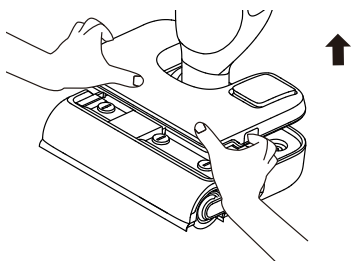


2. Sollevare la maniglia della spazzola a rullo per rimuoverla.

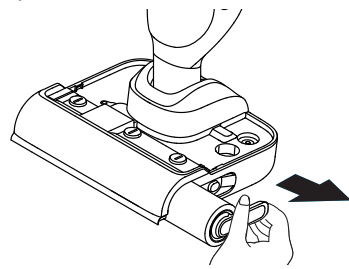


3. Rimuovere la maniglia dalla spazzola a rullo. Utilizzare la spazzola di pulizia in dotazione per pulire la spazzola a rullo, quindi sciacquarla con acqua pulita e lasciarla asciugare completamente all'aria.

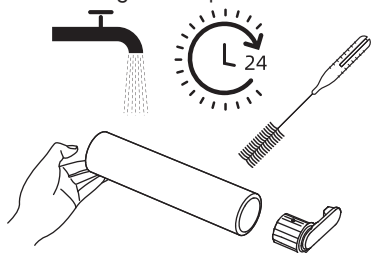


5. Pulire la bocca di aspirazione con un panno asciutto o un fazzoletto di carta bagnato. Non sciacquare con acqua.

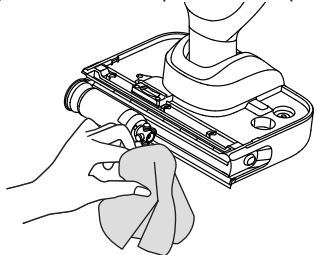


7. Ribloccare il coperchio della spazzola.

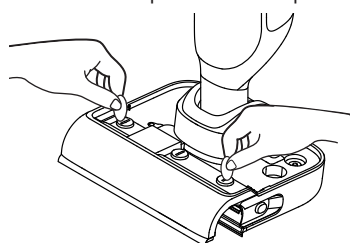

4. Utilizzare una moneta per ruotare le manopole di bloccaggio sul coperchio della spazzola a rullo per staccarlo.

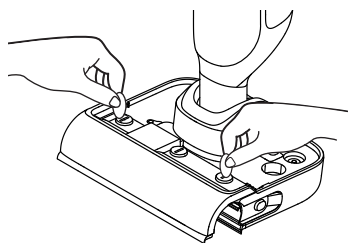

6. Rimontare la spazzola a rullo e il coperchio della spazzola finché non si sente un clic.

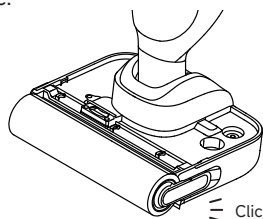

Nota:

- Non sciacquare la spazzola a rullo con acqua.
- Pulire secondo necessità. Si consiglia di sostituire la spazzola a rullo ogni 3-6 mesi.
- Prima di pulire la spazzola a rullo, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sporca sia stato rimosso o svuotato e che l'apparecchio sia appoggiato su un fianco.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore, l'apparecchio smetterà di funzionare. Per trovare la soluzione, consultare la tabella sottostante. Se il problema persiste, per favore contattare il servizio clienti.

Errore	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La batteria dell'apparecchio è scarica o il livello della batteria è basso.	Ricaricarla completamente prima dell'uso.
	L'apparecchio è in posizione verticale.	Reclina l'apparecchio all'indietro.
	Un blocco ha attivato la modalità di protezione dal surriscaldamento.	Eliminare il blocco e attendere che la temperatura ritorni normale.
	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno.	Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.
	Le parti non sono in posizione corretta.	Assicurarsi che tutte le parti siano posizionate correttamente.
	Il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita è basso.	Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
L'apparecchio si ricarica lentamente.	La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta.	Attendi finché la temperatura della batteria non torna normale.
La potenza di aspirazione dell'apparecchio è debole.	Il filtro è ostruito.	Pulire il filtro.
	La bocchetta o il tubo di aspirazione sono bloccati da un oggetto estraneo.	Pulire il tubo e la bocca di aspirazione.
Il motore fa uno strano rumore.	C'è troppa acqua sporca nel serbatoio dell'acqua sporca.	Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.
	La bocca di aspirazione principale è ostruita.	Eliminare qualsiasi blocco nella bocca di aspirazione principale.
L'indicatore del livello della batteria sul display non si accende durante la carica.	La spina della base di ricarica non è inserita correttamente nella presa elettrica.	Assicurarsi che la spina della base di ricarica sia inserita in posizione.
	L'apparecchio non è posizionato correttamente sulla base di ricarica.	Assicurati che l'apparecchio sia posizionato correttamente sulla base di ricarica.

Risoluzione dei problemi

Non esce acqua dall'apparecchio.	Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato correttamente oppure l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita è insufficiente.	Reinstallare o riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
	Ci vogliono 30 secondi per inumidire la spazzola a rullo.	Accendere l'apparecchio e ricontrollare dopo un po'.
Lo sfiato perde acqua.	Una collisione o una forte trazione provoca l'ingresso di acqua nel motore.	Muovi delicatamente l'apparecchio avanti e indietro mentre è acceso.
	Il filtro non è completamente asciutto dopo essere stato pulito.	Asciuga completamente il filtro prima dell'uso.
Autopulizia non riuscita.	La spazzola a rullo potrebbero essere bloccati da detriti di grandi dimensioni.	Rimuovere il coperchio della spazzola a rullo per controllare e pulire il rullo stesso.
	L'apparecchio non è posizionato correttamente sulla base di ricarica.	Assicurarsi che l'apparecchio sia in ricarica prima di attivare la funzione di pulizia automatica.
	L'autopulizia non può essere avviata se il livello della batteria è inferiore al 25%.	L'autopulizia può essere attivata solo quando l'apparecchio è in carica e il livello della batteria è superiore al 25%.
	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno.	Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.
	Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato in posizione, oppure l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita è insufficiente.	Reinstallare o riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
Scarse prestazioni di asciugatura.	L'uscita dell'aria e l'ingresso dell'aria della base di ricarica potrebbero essere bloccati.	Controllare e rimuovere il blocco dell'uscita dell'aria e dell'ingresso dell'aria.

Risoluzione dei problemi

Errore di collegamento della rete.	Password Wi-Fi errata.	Inserire la password corretta
	Wi-Fi a 5 GHz non supportato.	Assicurare la connessione a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
	Segnale Wi-Fi debole.	Riposizionare l'apparecchio all'interno della copertura efficace del router.
	Interruzione della connessione all'app.	Uscire e rilanciare l'app MOVAhome per riprovare a connettersi.

Prompt di Errore e Soluzioni

Se l'apparecchio non funziona correttamente, il display visualizza un messaggio di errore. Per trovare la soluzione, consultare la tabella sottostante.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione
E1-E7	Errore	Riavviare l'apparecchio per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Specifiche

Aspirapolvere			
Modello	HMH28A	Potenza nominale	450 W
Tensione nominale	21,6 V $\approx$	Tensione di ricarica	27,5 V $\approx$
Serbatoio dell'acqua pulita capacità	800 mL	Serbatoio dell'acqua sporca capacità	700 mL
Tempo di ricarica	Circa 4 ore		
Base di ricarica			
Modello	HCBBZ	Potenza nominale*	450 W
Ingresso nominale	220-240 V~ 50-60 Hz	Uscita nominale	27,5 V $\approx$ 1,6 A

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo di ingresso in questa modalità		
Modello	Consumo massimo di energia	Tempo massimo di ingresso in questa modalità
Modalità standby solo per la base di ricarica	$\leq 0,5$ W	≤ 20 min
Modalità standby	$\leq 0,5$ W	≤ 20 min
Modalità standby in rete	≤ 2 W	≤ 20 min

* La potenza nominale in ingresso si riferisce alla potenza misurata durante un ciclo rappresentativo per l'attivazione della modalità di asciugatura.

Smaltimento e rimozione della batteria

La batteria agli ioni di litio incorporata contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire la batteria, assicurarsi che venga rimossa da tecnici qualificati e smaltita presso un centro di riciclo appropriato.

- la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima che sia rottamata;
- l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione al momento della rimozione della batteria;
- la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Guida alla Rimozione

1. Rimuovere la maniglia facendo riferimento alla sezione Installazione.
2. Utilizzare un attrezzo appropriato per rimuovere le coperture decorative della parte superiore e del corpo dell'apparecchio.
3. Con un cacciavite, rimuovere tutte le viti di fissaggio dal corpo.
4. Con un cacciavite allentare la vite di fissaggio sul coperchio anteriore dell'apparecchio. Rimuovere il coperchio.
5. Scollegare i cavi di collegamento del gruppo batteria e rimuovere la batteria dal gruppo stesso.

ATTENZIONE:

- Prima di rimuovere la batteria, scollegare l'alimentazione ed esaurire la batteria il più possibile.
- Le batterie non necessarie devono essere smaltite presso un centro di riciclo appropriato.
- Non esporre ad ambienti ad alta temperatura per evitare rischi di esplosione.
- In caso di condizioni difficili, è possibile che il liquido venga espulso dalla batteria. In caso di contatto, sciacquare con acqua e consultare un medico.