

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

IT

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, comprese le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZO (QUESTO APPARECCHIO). La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

AVVERTENZA — Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

Restrizioni di utilizzo

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni, né da persone con deficit fisici, sensoriali, cognitivi, esperienza o conoscenza limitata, senza la supervisione di un genitore o tutore, al fine di garantire la sicurezza del funzionamento ed evitare eventuali rischi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- La pellicola di plastica può essere pericolosa. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenerla lontana dalla portata dei bambini, che non devono usare il dispositivo come giocattolo.
- Utilizzare solo in interni, su superfici non rivestite di tappeto come vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. Fare attenzione a non calpestare oggetti sciolti o bordi di tappeti. Lo stallo della spazzola può provocare un guasto prematuro della cinghia.
- Utilizzare solo come descritto in questa guida per l'utente. Utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore.
- Non esporre l'apparecchio a fiamme o temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o ad una temperatura eccessiva può provocare un'esplosione.
- Non usare in ambienti estremamente caldi o freddi (sotto 5 °C /41 °F o sopra 40 °C / 104 °F). Ricaricare l'apparecchio a temperature superiori a 5 °C /41 °F e inferiori a 40 °C / 104 °F .
- Non immergere l'apparecchio in liquidi.
- Non usare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come benzina. Non usare in aree dove possono essere presenti liquidi infiammabili o combustibili.
- Non mettere nessun oggetto nelle aperture. Non usare l'apparecchio quando una qualsiasi apertura è ostruita; mantieni esente da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa possa inibire il flusso d'aria.
- Non raccogliere materiale tossico (candeggina a base di cloro, ammoniacale, detergente per scarichi, ecc.). Non raccogliere oggetti duri o appuntiti come vetro, chiodi, viti, monete, ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio in uno spazio chiuso pieno di vapori emessi da vernici a base di olio, diluenti per vernici, alcune sostanze antitarre, polvere infiammabile o altri vapori esplosivi o tossici. Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

- Non utilizzarlo senza filtri in posizione.
- Tenere i capelli, i vestiti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti in movimento dell'apparecchio e dei suoi accessori.
- Tieni i cavi di messa a terra lontani dall'apparecchio durante l'uso, poiché un pericolo potrebbe verificarsi se l'apparecchio passa su un cavo di alimentazione.
- Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.

Manutenzione e Conservazione

- Impedire l'avviamento accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o mettere sotto tensione l'apparecchio con l'interruttore acceso può provocare incidenti.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie orizzontale. Non utilizzare l'apparecchio nella stessa posizione se è dotato di spazzola a rullo e il manico non è completamente in posizione verticale. Non riporre l'elettrodomestico in un luogo in cui potrebbe gelare.
- Spegner e scollegare l'apparecchio quando non è in uso, prima di pulirlo, manutenerlo o ripararlo, e prima di collegarlo o scollegarlo con una spazzola mobile.
- Non utilizzare un apparecchio danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguenti incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio salvo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura.
- Non usare l'apparecchio con un accessorio danneggiato (es: Base di ricarica, Cavo di alimentazione, ecc.). Se l'accessorio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone persona con qualifica simile al fine di evitare pericoli.
- Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Liquido o vapore non devono essere diretti verso dispositivi contenenti componenti elettrici.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente di assistenza o persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Batteria e Ricarica

- Ai fini della ricarica dell'apparecchio, usa solo la base di ricarica fornita con questo apparecchio. Usa solo con base di ricarica HCBZ.
- Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nella batteria, poiché ciò aumenta il rischio di incendio.
- La base di ricarica è dotata di funzione di asciugatura ed è adatta solo per asciugare la spazzola di questo apparecchio.
- Tieni il cavo della base di ricarica lontano da superfici riscaldate. Non maneggiare la spina della base di ricarica o l'apparecchio con le mani bagnate. Per scollegare, afferra la spina della base di ricarica, anziché il cavo.
- Non tirare o trasportare la base di ricarica tramite il cavo, usare il cavo come maniglia, chiudere la porta sul cavo o tirare il cavo attorno a spigoli vivi o angoli.
- Non utilizzare batterie non ricaricabili. In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco. Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da tecnici qualificati o dal servizio di assistenza.
- La batteria al litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovi prima il pacco batteria, quindi smaltiscilo o ricicla in conformità con le leggi e le normative locali del paese o della regione in cui è usato.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione quando rimuovi la batteria. Tieni le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non mettere mai le batterie in bocca. In caso di ingestione, contatta il tuo medico o il controllo antiveneni locale.
- In condizioni abusive, non contattare mai la batteria da cui potrebbe essere espulso il liquido. In caso di contatto accidentale, sciacqua con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consulta immediatamente un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- La base di ricarica è in grado di caricare il pacco batteria a 6 celle da 5000 mAh. Questa base di ricarica non deve essere utilizzata per caricare batterie non ricaricabili. In caso contrario, la batteria agli ioni di litio potrebbe prendere fuoco.
- La base di ricarica è contrassegnata da  un'icona che indica "Attenzione: Superficie calda". Non toccare la spazzola a rullo, l'acqua calda o il modulo di riscaldamento della base di ricarica durante l'autopulizia con acqua calda.

IT Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Simboli



Apparecchiature di classe II



Fusibile in miniatura temporizzato dove T 3,15A è il simbolo della caratteristica tempo/corrente



Solo per uso interno



Leggere il manuale d'uso



Attenzione: superficie calda



Informazioni RAEE


Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Con la presente, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.mova-tech.com


Per un manuale elettronico dettagliato, visitare il sito
<https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Introduzione al Prodotto


Lista Imballaggio



Maniglia

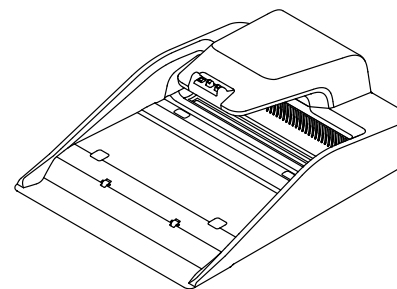


Base di Ricarica

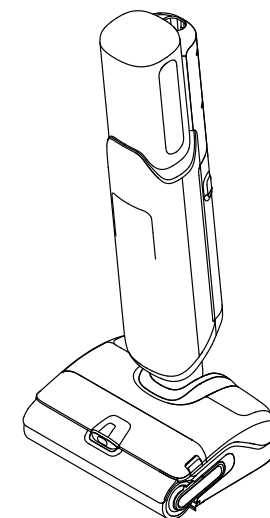

Dispositivo Principale



Filtro di Ricambio

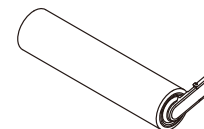


Spazzola a rullo di
ricambio



Spazzola per la
Pulizia

Aspirazione

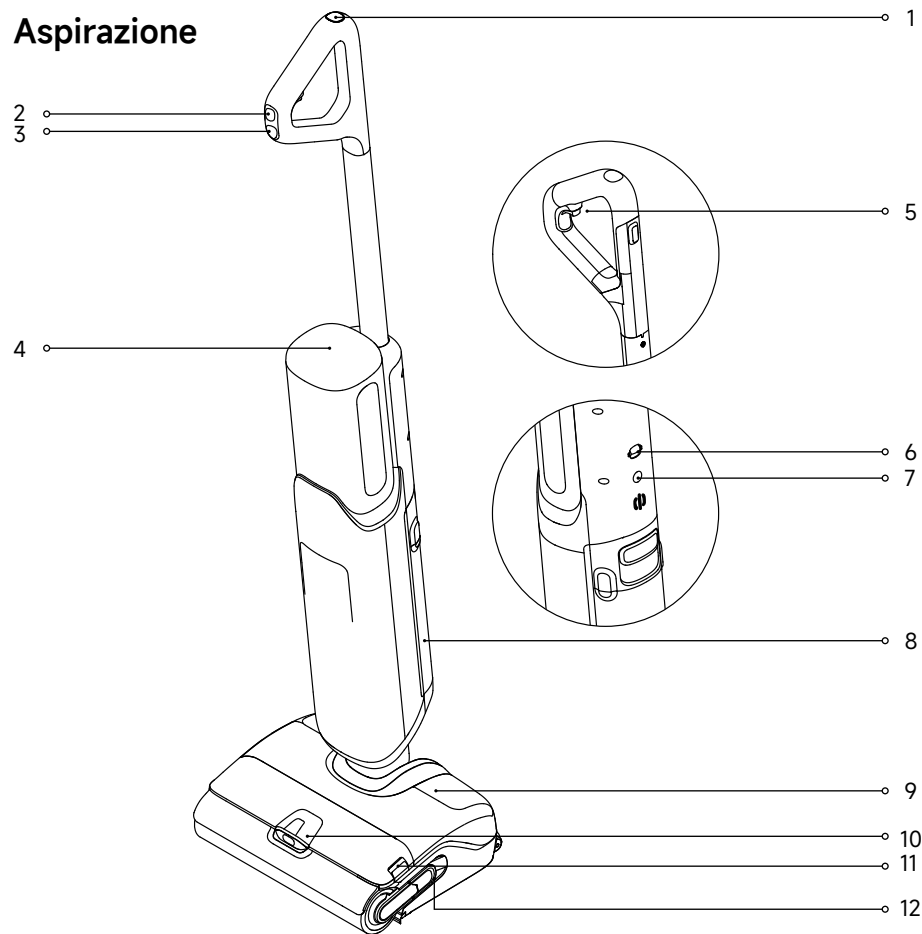

1 Pulsante di Autopulizia

2 Interruttore di Modalità

- Premere per passare da una modalità all'altra.
- Tenere premuto per 3 secondi per inserire/uscire dalla modalità di risparmio idrico

3 Interruttore di alimentazione

4 Schermo di visualizzazione

5 Pulsante per la spruzzatura localizzata

6 Ruota omnidirezionale

7 Pulsante Vocale

- Premere brevemente per attivare il messaggio vocale o regolare il volume.
- Tenere premuto per 3 secondi per accedere alle impostazioni della lingua. Premere per passare da una lingua all'altra. Tenere premuto per confermare la selezione.

8 Serbatoio dell'acqua usata


9 Serbatoio dell'Acqua Pulita

10 Ugello per lo spruzzo localizzato

11 Pulsanti di rilascio del coperchio della spazzola a rullo

12 Maniglia della spazzola a rullo

Base di Ricarica

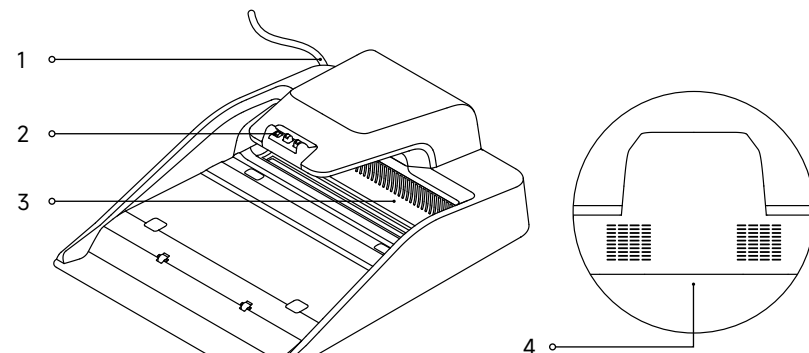


1 Cavo di alimentazione

2 Contatti di ricarica

3 Uscita di Asciugatura dell'Aria

4 Ingresso di Asciugatura dell'Aria

Serbatoio dell'Acqua Pulita

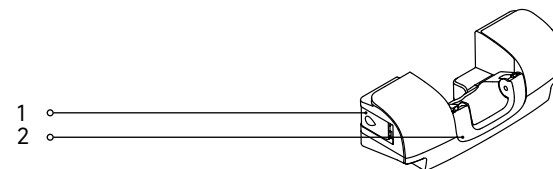

1 Coperchio del serbatoio dell'acqua pulita

2 Maniglia del serbatoio dell'acqua pulita

Schermo di visualizzazione




- | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| 1 Messaggi di Errore | 3 Modalità Ultra | 6 Modalità di aspirazione |
| 2 Ricarica in corso
Indicatore di
batteria bassa | 4 Modalità intelligente | 7 Modalità ad acqua calda |
| | 5 Modalità di Auto-pulizia | 8 Modalità di asciugatura |

Nota: Se l'apparecchio non funziona correttamente, il display visualizza un messaggio di errore. Per trovare la soluzione, consultare la tabella dei messaggi di errore e delle soluzioni.

Installazione

Inserire il fondo della maniglia verticalmente nella porta sulla parte superiore dell'aspirapolvere secondo la direzione mostrata nella figura e l'installazione è riuscita quando si sente un clic.

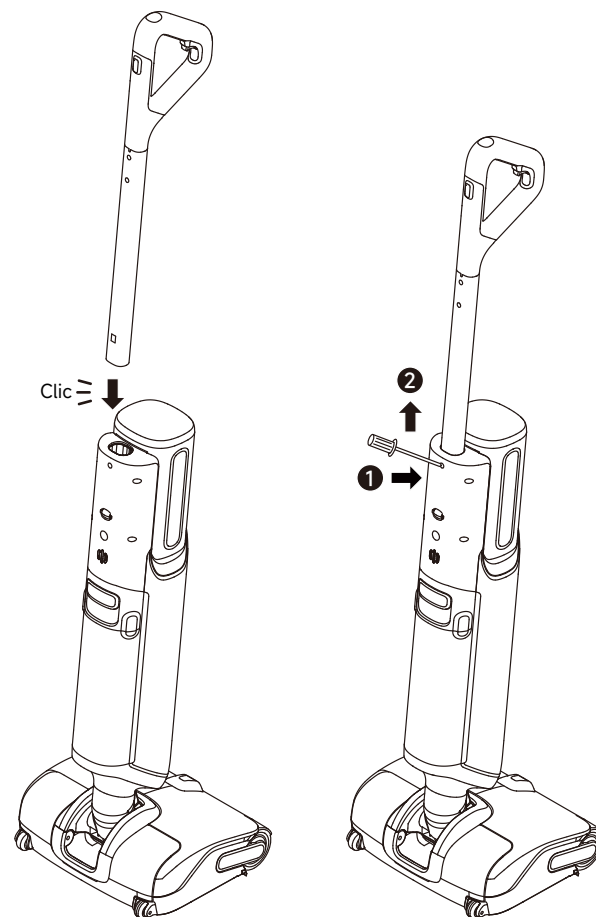

Nota: Per lo smontaggio, inserire un oggetto duro nel foro dell'apparecchio come indicato per premere sui contatti e tirare contemporaneamente l'impugnatura verso l'alto.

Ricarica in corso


1. Posizionare la base di ricarica contro una parete su un terreno pianeggiante e collegarla a una fonte di alimentazione. Ricaricare completamente l'apparecchio prima del primo uso.
2. Posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica. Quando il numero sul display raggiunge 100, la batteria è completamente carica.

⚡ Indicatore di carica/Batteria scarica

- Rosso intermittente: Livello batteria <20% (in carica)
- Verde intermittente: Livello batteria ≥ 20% (in carica)
- Verde fisso: Completamente carica
- Arancione fisso: Livello della batteria ≤ 20%

Nota:

- Se non si verificano operazioni entro 10 minuti dalla ricarica completa, l'aspirapolvere entra in modalità di riposo.
- Riavviare l'apparecchio se è necessario utilizzarlo. Per prolungare la durata della batteria, questa si raffredda automaticamente dopo un uso prolungato dell'apparecchio.

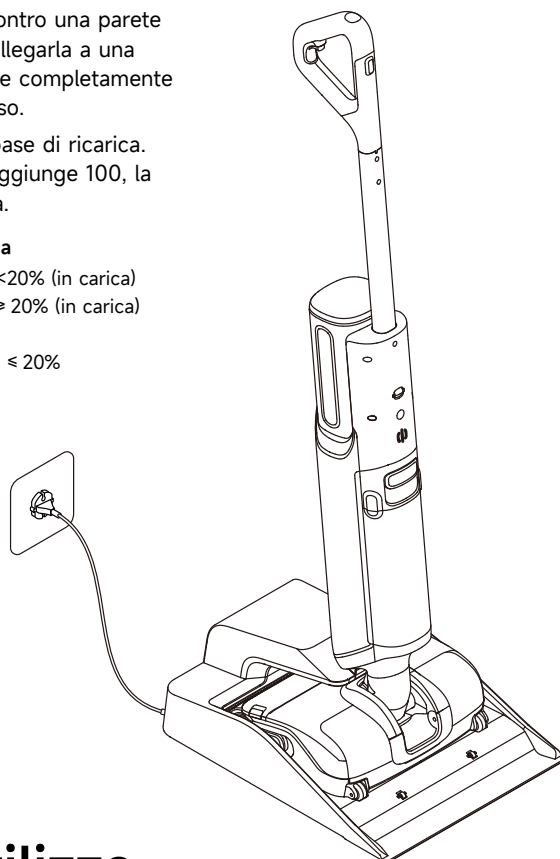

Modalità d'utilizzo

Aggiunta del liquido di pulizia

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio e di scosse elettriche dovute al danneggiamento dei componenti interni, utilizzare esclusivamente il liquido detergente XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., AWH10 previsto per l'uso con l'apparecchio.


1. Rimuovere il sigillo prima dell'uso.
2. Misurare il detergente per pavimenti con il tappo della bottiglia (*circa 10 ml/0,34 fl oz per tappo).
3. Versare nel serbatoio dell'acqua pulita e agitare delicatamente per miscelare uniformemente prima dell'uso.

Nota: non aggiungere altri liquidi oltre al detergente approvato ufficialmente. Il detergente è disponibile sul negozio online ufficiale.

Modalità d'utilizzo


Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

Tirare la maniglia del serbatoio dell'acqua pulita per rimuovere il serbatoio. Aprire il coperchio del serbatoio e riempire il serbatoio con acqua pulita. Rimontare il serbatoio dell'acqua pulita e assicurarsi che scatti in posizione.

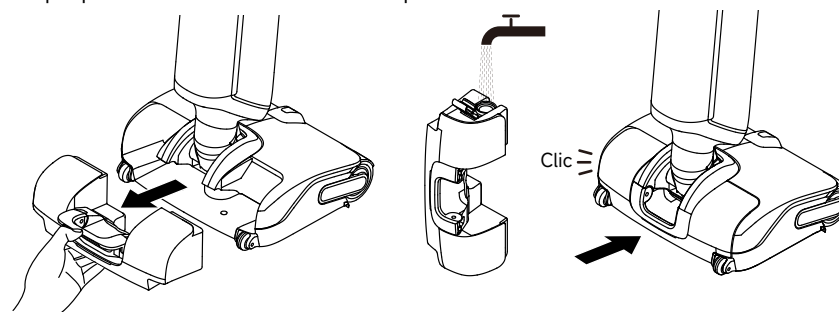

Avvio della pulizia

Salire delicatamente sul coperchio della spazzola e reclinare l'apparecchio all'indietro. Premere l'interruttore di alimentazione  per avviare/arrestare il funzionamento. Se l'apparecchio si trova in posizione verticale durante il lavoro, l'attività in corso viene sospesa. L'apparecchio è progettato per essere posizionato in piano con un angolo di 180 gradi, in modo da poter raggiungere e pulire sotto i mobili bassi.

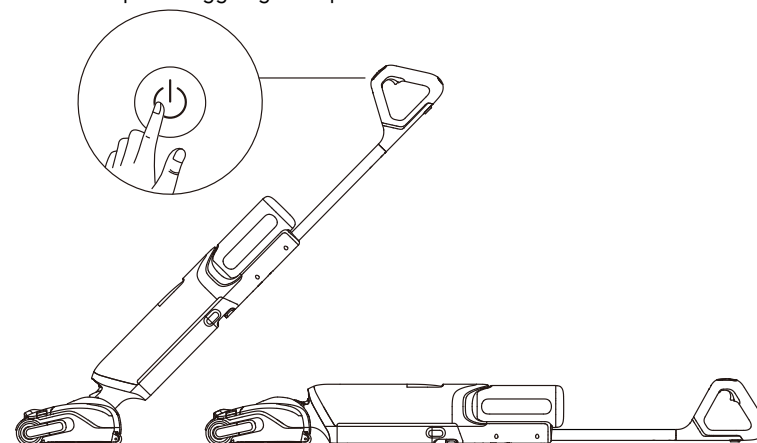

Nota:

- Non usare per aspirare liquidi schiumosi.
- Assicurati che l'apparecchio sia in posizione verticale prima di spegnerlo mentre è in posizione orizzontale.
- L'apparecchio è adatto per la pulizia di pavimenti, marmo, piastrelle e altre superfici dure.
- Quando l'apparecchio è in funzione, non sollevarlo da terra, né inclinarlo o appoggiarlo. In caso contrario, l'acqua usata potrebbe penetrare nel motore.
- Quando l'apparecchio viene posizionato sulla base di ricarica, si spegne automaticamente; non è necessario uno spegnimento manuale.

Cambiare le Modalità

Premere il commutatore  di modalità per cambiare modalità in base alle proprie esigenze. Tenere premuto  per 3 secondi per entrare/uscire dalla modalità di risparmio idrico.

Nota: Per entrare in modalità di risparmio idrico, messaggio vocale "Ding"; per uscire dalla modalità di risparmio idrico, messaggio vocale "Ding Ding".



Modalità intelligente

L'apparecchio regola in modo intelligente la potenza di aspirazione in base alle macchie presenti sul pavimento.



Modalità Ultra

Preparazione della modalità ultra, attendere 30 secondi. Questa modalità è adatta alla pulizia profonda.



Modalità di aspirazione

Se si seleziona la modalità di aspirazione, l'apparecchio aspira solo l'acqua; la spazzola a rullo non viene inumidita e non viene erogata acqua dal serbatoio dell'acqua pulita.




Modalità ad acqua calda

Adatta per la pulizia di macchie moderate. Dopo l'avvio, la temperatura dell'acqua sale gradualmente fino a diventare calda.

Inizio dello spruzzo localizzato

In modalità acqua calda, premere brevemente il pulsante di spruzzatura e l'ugello spruzzerà acqua pulita.


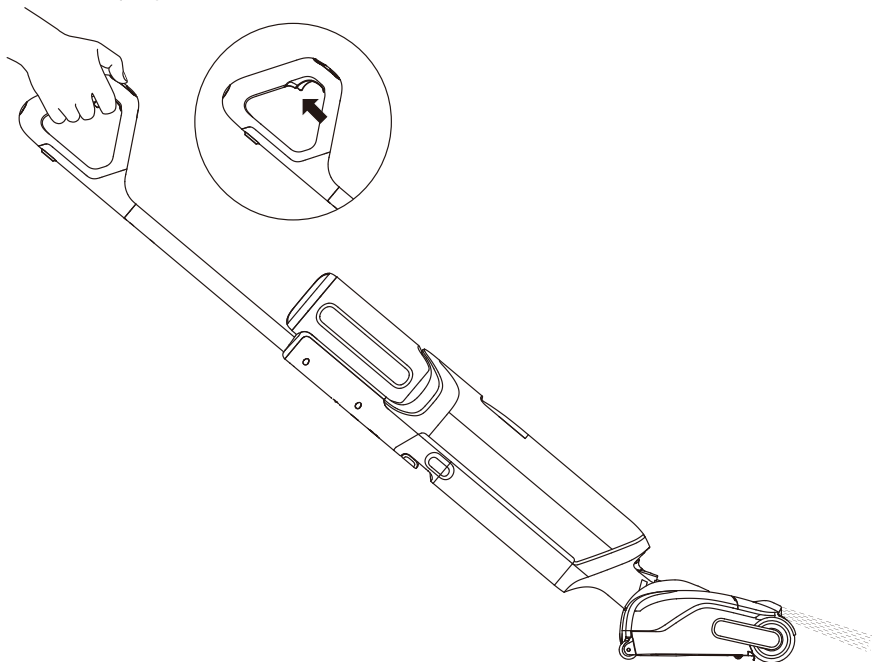


Nota: Non rimuovere il coperchio del gruppo spazzola durante la spruzzatura di acqua calda.

Svuotamento del serbatoio dell'acqua usata



1. Tirare e rimuovere il serbatoio dell'acqua usata.

2. Tirare verso l'alto la maniglia del coperchio del serbatoio dell'acqua usata e sollevare il coperchio.

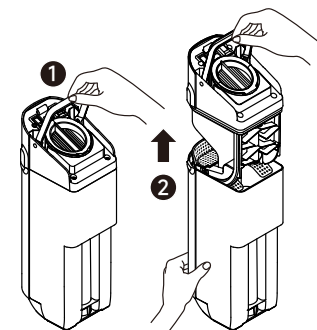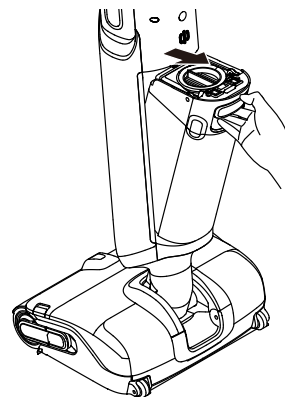

3. Versare l'acqua usata e pulire il cestello del filtro dei rifiuti solidi.

4. Rimontarlo correttamente finché non si sente un clic.

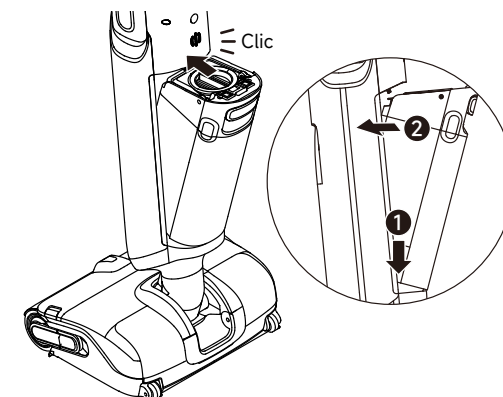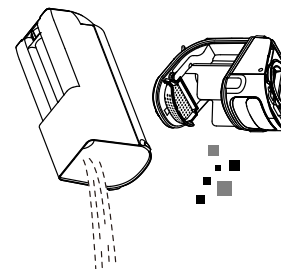


Autopulizia con acqua calda e modalità di asciugatura

	Premere brevemente	Autopulizia intelligente
	Entro 3 secondi dalla richiesta vocale di autopulizia intelligente, premere brevemente	Autopulizia profonda
	Tenere premuto	Entrare in modalità di asciugatura
	In modalità asciugatura, premere brevemente	Uscire dalla modalità di asciugatura

Nota:

- Riposizionare l'apparecchio sulla base. Assicurarsi che l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita sia sufficiente per l'autopulizia.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua usata al termine dell'autopulizia e dopo aver attivato la modalità di asciugatura.
- Passare alla modalità di autopulizia ad acqua calda seguendo la richiesta vocale.
- Non toccare la spazzola a rullo, l'acqua calda o il modulo di riscaldamento della base di ricarica durante l'autopulizia con acqua calda.
- La funzione di autopulizia può essere attivata solo quando l'apparecchio è in carica e il livello della batteria è superiore al 20%. Se il livello della batteria è inferiore, caricarla al 20% prima di avviare l'autopulizia.

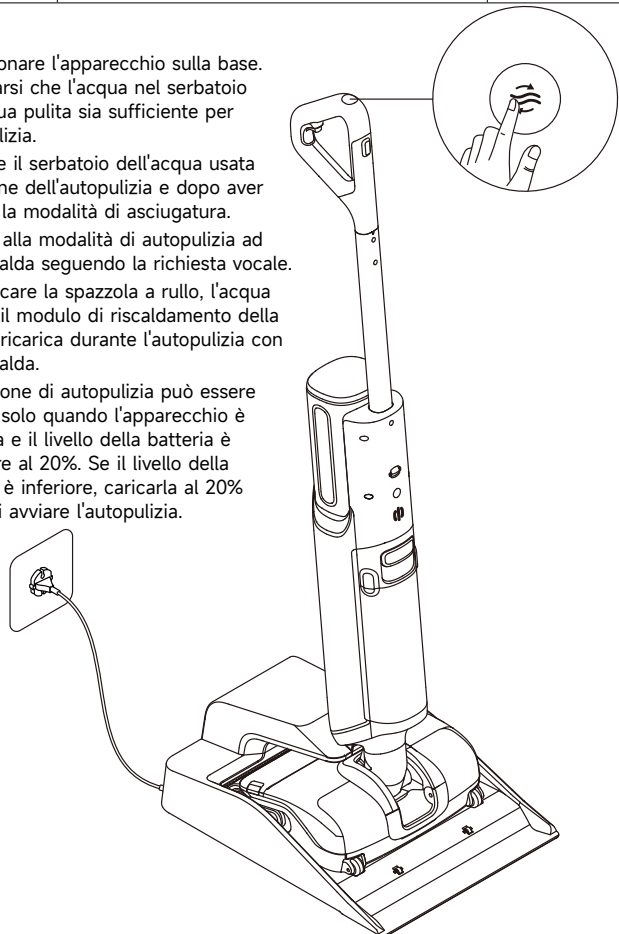


Cura e manutenzione

Suggerimenti:


- Spegnerne l'apparecchio prima di effettuare la manutenzione. Non toccare l'interruttore di alimentazione.
- Le parti devono essere sostituite se necessario, si prega di utilizzare le parti designate dalla fabbrica originale per evitare danni al prodotto a causa di inadeguatezza.
- Se l'apparecchio non è usato per un periodo esteso, ricaricarlo completamente, scollega l'adattatore di alimentazione e riponi l'apparecchio in un ambiente fresco e poco umido, lontano dalla luce solare diretta. Per evitare una scarica eccessiva della batteria, ricarica l'apparecchio almeno una volta ogni 3 mesi.

Pulizia del serbatoio dell'acqua usata


1. Tirare e rimuovere il serbatoio dell'acqua usata.

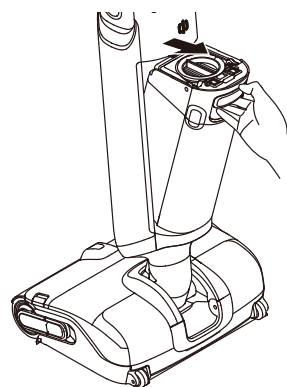


2. Tirare verso l'alto la maniglia del coperchio del serbatoio dell'acqua usata, sollevare il coperchio e rimuovere il filtro.

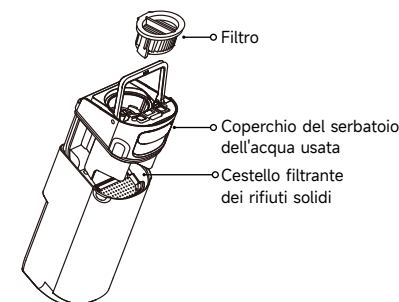

3. Versare l'acqua usata e pulire il cestello del filtro dei rifiuti solidi. Sciacquare con acqua pulita. Utilizzare la spazzola in dotazione per pulire le pareti interne del serbatoio.

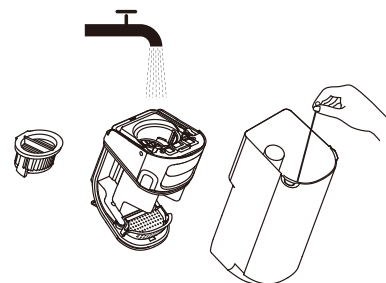

4. Rimontare il filtro e il coperchio del serbatoio dell'acqua usata. Quindi rimontare il serbatoio dell'acqua usata fino a sentire uno scatto.

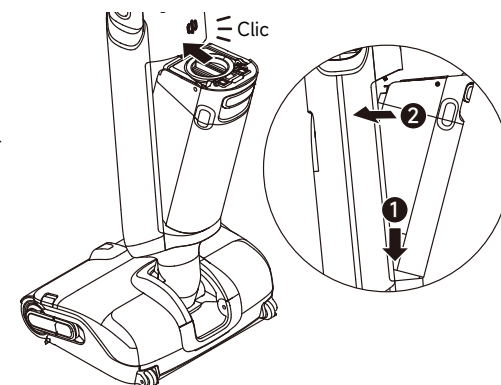


Pulizia del filtro

1. Rimuovere il filtro ed eliminare delicatamente la polvere galleggiante in superficie.




2. Quando il filtro è sporco e occorre lavarlo, sciacquarlo con acqua. Prima dell'uso deve essere completamente asciutto.

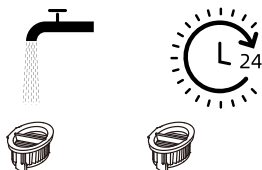

Nota: si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-6 mesi.

Pulizia del tubo e del sensore di sporco


Rimuovere il serbatoio dell'acqua usata. Pulire il tubo e il sensore dello sporco con un panno umido prima dell'uso.

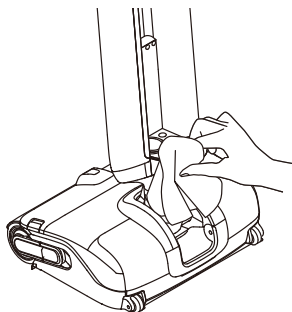


Nota: Non risciacquare il tubo o il sensore di sporco.

Pulizia del Gruppo Spazzole


1. Premere i pulsanti di rilascio del coperchio della spazzola a rullo per rimuovere la spazzola.

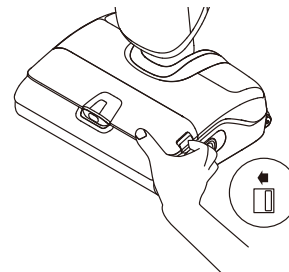


2. Tirare la maniglia per rimuovere la spazzola.

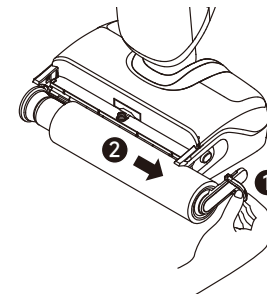


3. Pulire i capelli e i detriti impigliati sulla spazzola a rullo con la spazzola di pulizia in dotazione. Sciacquare il rullo e il coperchio con acqua pulita e asciugarli completamente.

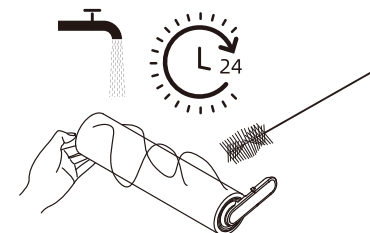

4. Pulire la bocca di aspirazione con un panno asciutto o un fazzoletto di carta bagnato.

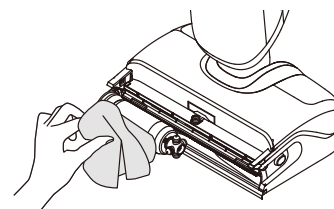

5. Rimontarlo correttamente finché non si sente un clic.

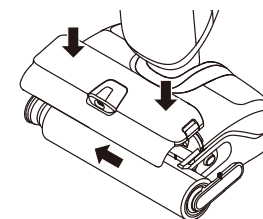

Nota:

- Non sciacquare il gruppo spazzola con acqua.
- Pulire secondo necessità. Si consiglia di sostituire la spazzola a rullo ogni 3-6 mesi.
- Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua usata sia stato rimosso o svuotato prima di appoggiare l'apparecchio su un fianco per pulire la spazzola a rullo.

IT Risoluzione dei problemi

Se si verifica un errore, l'apparecchio smetterà di funzionare. Per favore fare riferimento alla tabella seguente per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, per favore contatta il servizio clienti.

Errore	Causa possibile	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La batteria dell'apparecchio è scarica o il livello della batteria è basso.	Ricarica completamente la batteria prima dell'uso.
	L'apparecchio è in posizione verticale.	Reclina l'apparecchio all'indietro.
	Un blocco ha attivato la modalità di protezione dal surriscaldamento.	Elimina il blocco e attendi che la temperatura ritorni normale.
	Il serbatoio dell'acqua usata è pieno.	Svuota il serbatoio dell'acqua usata.
	Le parti non sono installate in posizione.	Assicurati che tutte le parti siano posizionate correttamente.
L'apparecchio si ricarica lentamente.	La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta.	Attendi finché la temperatura della batteria non torna normale.
La potenza di aspirazione dell'apparecchio è debole.	Il filtro è ostruito.	Pulire il filtro.
	La bocca o il tubo di aspirazione sono bloccati da un oggetto estraneo.	Pulisci il tubo e l'ingresso di aspirazione.
Il motore fa uno strano rumore.	C'è troppa acqua sporca nel serbatoio dell'acqua usata.	Svuota il serbatoio dell'acqua usata.
	La bocca di aspirazione principale è ostruita.	Elimina qualsiasi blocco nella bocca di aspirazione principale.
L'indicatore del livello della batteria sul display non si accende durante la carica.	La spina della base di ricarica non è inserita correttamente nella presa elettrica.	Assicurati che la spina della base di ricarica sia inserita in posizione.
	L'apparecchio non è posizionato correttamente sulla base di ricarica.	Assicurati che l'apparecchio sia posizionato correttamente sulla base di ricarica.

IT Risoluzione dei problemi

Non esce acqua dall'apparecchio.	Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato correttamente oppure l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita è insufficiente.	Reinstallare o riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
	Ci vogliono 30 secondi per inumidire la spazzola a rullo.	Accendere l'apparecchio e ricontrollare dopo un po'.
Lo sfiato perde acqua.	Una collisione o una forte trazione provoca l'ingresso di acqua nel motore.	Muovi delicatamente l'apparecchio avanti e indietro mentre è acceso.
	Il filtro non è completamente asciutto dopo essere stato pulito.	Asciuga completamente il filtro prima dell'uso.
Auto-pulizia non riuscita.	La spazzola a rullo potrebbe essere inceppato da particelle grandi.	Rimuovere il coperchio della spazzola a rullo per controllare e pulire il rullo stesso.
	L'apparecchio non è posizionato correttamente sulla base di ricarica.	Assicurati che l'apparecchio sia in ricarica prima di abilitare la funzione di auto-pulizia.
	L'auto-pulizia non può essere avviata se il livello della batteria è inferiore al 20%.	L'autopulizia può essere attivata solo quando l'apparecchio è in carica e il livello della batteria è superiore al 20%.
	Il serbatoio dell'acqua usata è pieno.	Svuota il serbatoio dell'acqua usata.
	Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato in posizione, oppure l'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita è insufficiente.	Reinstallare o riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
Scarse prestazioni di asciugatura.	L'uscita dell'aria e l'ingresso dell'aria della base di ricarica potrebbero essere bloccati.	Controlla e rimuovi il blocco dell'uscita dell'aria e dell'ingresso dell'aria.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, il display visualizza un messaggio di errore. Per trovare la soluzione, consultare la tabella sottostante.

Icona errore	Causa possibile	Soluzione
	Acqua insufficiente nel serbatoio dell'acqua pulita	Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
	Serbatoio dell'acqua usata pieno	Svuotare il serbatoio dell'acqua usata.
	Tubo Bloccato	Per la pulizia del tubo e del sensore di sporcizia, consultare la sezione. Cura e manutenzione.
	Rullo della spazzola bloccato	Pulire la spazzola a rullo.
	La spazzola a rullo e il tubo sono sporchi	Riposizionare l'apparecchio sulla base per la pulizia automatica.
	Errore	Riavviare l'apparecchio per la risoluzione dei problemi. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Specifiche

Aspirazione			
Modello	HMH17A	Potenza nominale	450 W
Tensione nominale	21,6 V ---	Tensione di Carica	27 V ---
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita	760 mL	Capacità del Serbatoio dell'acqua usata	730 mL
Tempo di ricarica	Circa 4 ore		
Base di Ricarica			
Modello	HCBZ	Potenza nominale in ingresso*	660 W
Ingresso nominale	220-240 V ~ 50-60 Hz	Uscita nominale	27 V --- 1,6 A

*La potenza nominale in ingresso si riferisce alla potenza misurata durante un ciclo rappresentativo per l'attivazione della modalità di asciugatura.

Specifiche

Informazioni sul prodotto per il consumo di energia e il tempo di entrata in questa modalità		
Modalità	Maximum power consumption	Maximum time of entering this mode
Modalità standby solo per la base di ricarica	≤ 0,5 W	≤ 20 min
Modalità standby	≤ 0,5 W	≤ 20 min

Smaltimento e rimozione della batteria

La batteria incorporata agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire la batteria, assicurati che la batteria sia rimossa da tecnici qualificati e smaltita presso un centro di riciclaggio appropriato.

- la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima che sia rottamata;
- l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione al momento della rimozione della batteria;
- la batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Guida alla Rimozione

1. Rimuovere la maniglia facendo riferimento alla sezione Installazione.
2. Utilizzare un attrezzo appropriato per rimuovere le coperture decorative della parte superiore e del corpo dell'apparecchio.
3. Con un cacciavite, rimuovere tutte le viti di fissaggio dal corpo.
4. Con un cacciavite allentare la vite di fissaggio sul coperchio anteriore dell'apparecchio. Rimuovere il coperchio.
5. Scollegare i cavi di collegamento del gruppo batteria e rimuovere la batteria dal gruppo stesso.

CAUTELA:

- Prima di rimuovere la batteria, scollegare l'alimentazione ed esaurire la batteria il più possibile.
- Le batterie non necessarie devono essere smaltite presso un impianto di riciclo appropriato.
- Non esporre ad ambienti ad alta temperatura per evitare rischi di esplosione.
- In condizioni abusive, il liquido potrebbe essere espulso dalla batteria. In caso di contatto, sciacqua con acqua e consulta un medico.