



Manuale di istruzioni



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Kitty Life™ di VTech®



- Certificato di adozione e Tabella per la cura del gattino



- Guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:


- ① Ruota più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

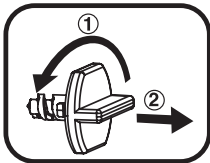

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo.
Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie 1.5V AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

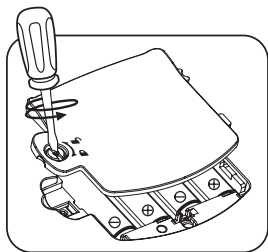

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirla alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.


INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

Come uscire dalla modalità dimostrativa:

1. Se il dispositivo è acceso, tenere premuto il **tasto accensione/spegnimento** per spegnerlo.
2. Premere nuovamente il **tasto accensione/spegnimento** per accendere il dispositivo.
3. Verrà mostrata la schermata di adozione del gattino. La modalità dimostrativa è stata disattivata correttamente.

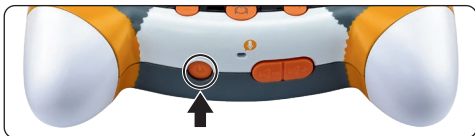

CARATTERISTICHE

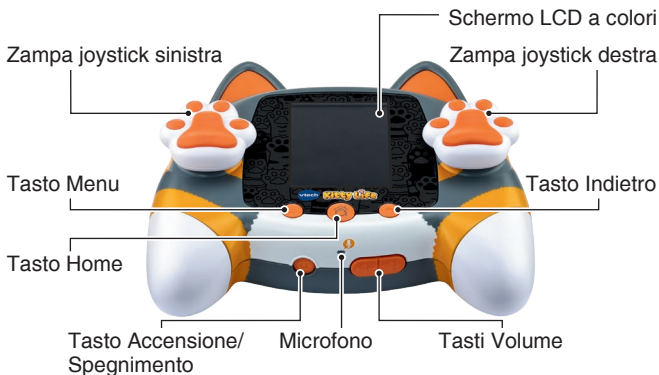

	Tasti	Descrizione	
	Tasto Accensione/ Spegnimento	Premi questo tasto per accendere il dispositivo. Quando questo è già acceso, premilo per entrare in modalità stand by. Tieni premuto il tasto per 3 secondi per spegnerlo.	
	Zampe joystick		Muovi le zampe joystick (su/giù/destra/sinistra) per muovere il gattino e per navigare nei menu.
			Premi le zampe joystick per confermare una selezione o far fare un'azione al gattino.
	Tasto Home	Premi questo tasto per cambiare modalità tra Coccole o Avventura .	
	Tasto Indietro	Premi questo tasto per annullare un'azione o tornare alla schermata precedente.	
	Tasto Menu	Premi questo tasto per tenere sotto controllo lo stato del tuo gattino, suggerimenti sulle missioni e altre impostazioni.	
	Tasti Volume	Premi  - per abbassare il volume. Premi  + per alzare il volume.	
	Microfono	Quando questa icona  appare sullo schermo, parla nel microfono per interagire con il tuo gattino.	

COME GIOCARE

Descrizione

Dopo aver adottato il tuo gattino, il gioco inizierà con la sua prima fase di cura, dove oltre a conoscere i suoi bisogni, imparerai a giocare.

Successivamente, potrai selezionare una delle due modalità di gioco tra:


Avventura: per partire alla scoperta e superare diverse missioni.

Coccole: dove ti puoi prendere cura del tuo gattino, coccolarlo e arredare la casa.

Prima fase di cura del gattino

Nella schermata di adozione del gattino, usa una delle **zampe joystick** per muoverti sullo schermo e premi su una per selezionare e adottare il gattino che ti piace di più. Successivamente, passerai alla prima fase di cura del tuo gattino dove imparerai a giocare e a conoscere i suoi bisogni.

I bisogni del tuo gattino saranno indicati da un piccolo fumetto che comparirà vicino a lui. Ad esempio, la prima cosa che ti chiederà sarà un po' di latte . Per selezionare quello di cui ha bisogno, usa una delle **zampe joystick** per muovere il cursore e selezionare un oggetto dalla barra degli oggetti che comparirà dalla parte inferiore dello schermo. Per selezionare un oggetto, sposta il cursore sopra quell'oggetto e premi su una **zampa joystick**. Per posizionarlo o utilizzarlo, spostalo verso il gattino oppure verso il pavimento e premi nuovamente una **zampa joystick**.

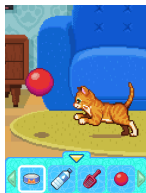

Bisogni del gattino

I bisogni del gattino saranno indicati dentro un fumetto. Quando questo fumetto compare sopra la sua testa, osserva quale icona c'è all'interno per capire di cosa ha bisogno.

Fase iniziale della cura del gattino	
	Il gattino è affamato. Prendi il latte dalla barra degli oggetti.
	Il gattino vuole giocare. Prendi un giocattolo dalla barra degli oggetti.
	Il gattino ha freddo. Prendi la coperta dalla barra degli oggetti.


Gattino da adulto	
	Il gattino è affamato. Prendi del cibo dalla barra degli oggetti e versalo nella ciotola.
	Il gattino è assetato. Prendi dell'acqua dalla barra degli oggetti e versala nella ciotola.
	Il gattino deve fare i suoi bisognini ma ha la lettiera sporca. Prendi la paletta dalla barra degli oggetti e pulisci la lettiera.
	Il gattino vuole giocare. Prendi un giocattolo dalla barra degli oggetti.
	Il tuo gattino è cresciuto! Mettigli il collarino!

Dopo la fase iniziale della cura del gattino, puoi divertirti a giocare con lui in modalità **Avventura** o **Coccole**.

Modalità Avventura

Il puzzle preferito del tuo gattino è stato spazzato via da una folata di vento! Trasformati in gattino e parti alla ricerca dei pezzi per ricomporlo!

Segui le frecce ➡ per trovare i vari pezzi sparsi per la città. Una volta che hai ricomposto il puzzle, supera tutti i livelli nelle varie missioni, colleziona più gettoni possibili e trova tutti i tesori nascosti! Attenzione però! Ogni missione fa stancare il tuo gattino: quando compare questa icona 🏠 è tempo di tornare a casa per mangiare qualcosa e recuperare le energie!

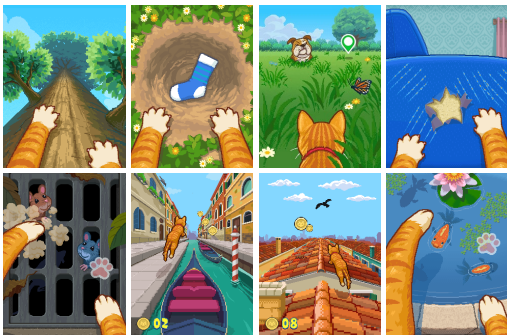

Avventura: icone


Queste sono le icone che puoi trovare in modalità **Avventura**:

	Questa freccia indica dove puoi trovare il prossimo pezzo del puzzle.
	Questa icona indica il passaggio da un'area all'altra (ad esempio il passaggio dalla casa alla città e viceversa).
	Questa icona indica le varie missioni e i vari giochi che puoi fare in città o a casa.
	Questa icona indica dove sono posizionati i vari tesori! Scava o arrampicati sugli alberi per trovarli tutti!
	Questa icona indica i punti dove puoi vedere il tuo gattino fare azioni particolari o qualche marachella!

Utilizza una delle **zampe joystick** per posizionarti sopra una delle icone e premila per procedere.

Coccole

Premendo il **tasto Home**, il gattino ritornerà a casa. Qui, utilizza una delle **zampe joystick** per muovere la visuale per tutta la casa. Per selezionare un'attività, premi una **zampa joystick**. Quando ti trovi a casa, premi nuovamente il **tasto Home**, per cambiare modalità.

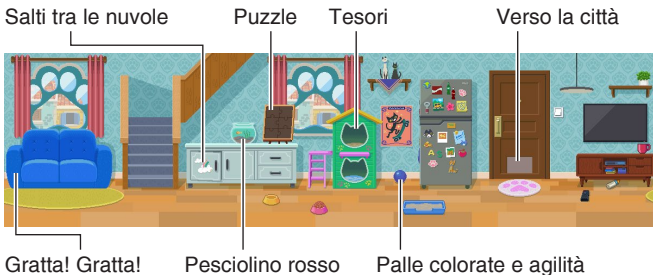

Verso la città	Esci e vai a spasso per la città!
Puzzle	Trova i pezzi del puzzle e riportali qui.
Tesori	Qui puoi vedere i tesori che hai trovato e quelli che ti mancano.
Gratta! Gratta!	Rilassati e gratta il divano con le zampette del tuo gattino!
Salta tra le nuvole	Salta tra le nuvole in questo minigioco per guadagnare dei gettoni!
Pesciolino rosso	Gioca con il tuo amico pesciolino per guadagnare dei gettoni!
Palle colorate e agilità	Allena l'agilità del tuo gattino con questo minigioco.

A spasso per la città

Esplora la città: trova i pezzi del puzzle, i tesori nascosti, supera tutti i livelli e perché no? combina qualche marachella!




Missioni

Ci sono sei missioni da superare in giro per la città. Superando il primo di livello di ciascuna, riceverai come premio un pezzo del puzzle. Dopo aver superato il primo livello, potrai divertirti a superare gli altri quattro livelli più difficili per ogni missione! Usa una delle **zampe joystick** per selezionare un livello di difficoltà e premila per iniziare a giocare. Ogni volta che completi un livello, guadagnerai dei gettoni.



- **Corsa sui tetti**

In questa missione un corvo ha preso un pezzo del puzzle e devi inseguirlo per recuperarlo! Salta tra i tetti ed evita i camini e comignoli per vincere. Usa una delle **zampe joystick** per muoverti e saltare.

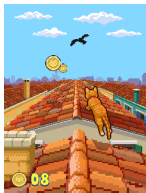


- **Topolino dispettoso**

In questa missione dovrai fare attenzione a quale topolino ha rubato il pezzo del puzzle e devi cercare di catturarlo! Usa una delle **zampe joystick** per giocare. Quando il cursore si trova sopra il topolino corretto, premi la **zampa joystick** per catturarlo.



- **Nascondino**

Il cane ha nascosto il pezzo del puzzle nel parco. Trova questa icona 📍 e scava per trovare il pezzo del puzzle o i tesori nascosti nei livelli successivi. Usa una delle **zampe joystick** per muoverti e premila per scavare ma... non farti vedere dal cane!

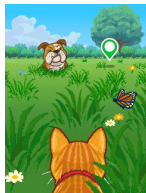

- **Sfida della fontana**


Oh oh! Un pesce ha preso per sbaglio un pezzo del puzzle! Fai attenzione a quale pesce ha preso il pezzo e catturalo!

Muovi le zampe del gattino con le **zampe joystick** e premile per catturare il pesce corretto.




- **Corsa sul canale**

Attenzione! Un gatto ha preso un pezzo del puzzle! Inseguilo, saltando e muovendoti tra i vari ostacoli lungo il canale. Usa una delle **zampe joystick** per muoverti e premila per saltare.

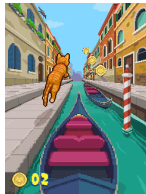

- **Corsa su skateboard**

Un pappagallo ha preso un pezzo del puzzle! Inseguilo su uno skateboard e usa una delle **zampe joystick** per muoverti a destra o sinistra ed evitare gli ostacoli.

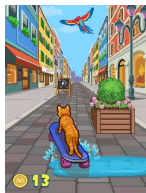

Modalità Coccole

Prenditi cura del tuo gattino! Coccolalo, gioca insieme a lui e guarda la sua reazione! Collezione più gettoni 🍋 possibili in modalità

Avventura per sbloccare giochi e altri oggetti per arredare la casa e far divertire ancora di più il tuo gattino.

Per entrare in modalità **Coccole**, premi il tasto 🏠 quando ti trovi in casa.

Per selezionare un oggetto dalla barra, usa una delle **zampe joystick** per muoverti e premi sopra l'oggetto che vuoi selezionare per prenderlo e posizionarlo in casa. Ad esempio, se il tuo gattino è affamato o assettato, seleziona l'acqua o il cibo dalla barra degli oggetti e versali all'interno di una delle ciotole.



Oggetti e gettoni

Per alcuni oggetti, avrai bisogno di un determinato numero di gettoni per poterli sbloccare. Puoi vedere sotto ogni oggetto, quanti gettoni sono richiesti. Puoi riposizionare gli oggetti nella barra per riavere indietro i gettoni.



Puoi guadagnare gettoni in modalità **Avventura**, esplorando e completando le varie missioni, oppure prendendoti cura del gattino in modalità **Coccole**.

Menu

Premi  per vedere lo stato del tuo gattino e quanti gettoni hai collezionato. Nel menu puoi anche vedere suggerimenti per completare il puzzle, regolare la luminosità dello schermo e procedere con il reset del gioco per adottare un nuovo gattino.



	Fame	Quando il livello è basso, il gattino ha bisogno di cibo.
	Sete	Quando il livello è basso, il gattino ha bisogno di bere.
	Felicità	Quando il livello è basso, il gattino ha bisogno di giocare.
	Salute e bisognini	Quando il livello è basso, il gattino deve andare nella lettiera. Assicurati di tenere pulita la lettiera.

FAQ

- D: **Kitty Life™** continua a riprodurre un video e non riesco ad avviare il gioco. Cosa devo fare?
- R: Questo è il video della modalità dimostrativa. Tieni premuto il **tasto accensione/spegnimento** per spegnere **Kitty Life™**, quindi premilo nuovamente per riaccenderlo. Consulta la sezione “Come uscire dalla modalità dimostrativa” a pagina 6.
- D: Come posso accedere alla modalità “**Coccole**” per dare da mangiare e giocare con il gattino?
- R: Premi il **tasto Home**  quando ti trovi a casa.
- D: Come posso adottare un nuovo gattino?
- R: Premi  per accedere al Menu, quindi segui le istruzioni per procedere con il reset del gioco. Tieni presente che questa operazione eliminerà tutti i progressi nel gioco e non potranno essere recuperati.

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

FENOMENI AMBIENTALI

Scariche elettrostatiche o impulsi elettrici rapidi (transitori) possono causare malfunzionamenti nel dispositivo. In questi casi, ripristinare l'unità tenendo premuto il tasto di accensione per 10 secondi fino allo spegnimento, quindi tenerlo premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo. In alternativa, rimuovere le batterie per 10 secondi e reinstallarle successivamente.

AVVERTENZA

Una piccolissima percentuale di persone, a causa di una condizione preesistente, potrebbe manifestare crisi epilettiche o momentanea perdita di coscienza durante la visione di determinati tipi di colori o motivi lampeggianti, soprattutto in televisione. Sebbene **Kitty Life™** non comporti rischi aggiuntivi, raccomandiamo ai genitori di sorvegliare i propri figli durante il gioco. Se il bambino manifesta vertigini, disturbi della vista, disorientamento o convulsioni, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico. Si consiglia ai bambini di fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

